

# Gigaset

## E49H




Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt  
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008  
All rights reserved.  
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

SIEMENS

# Overzicht van de handset

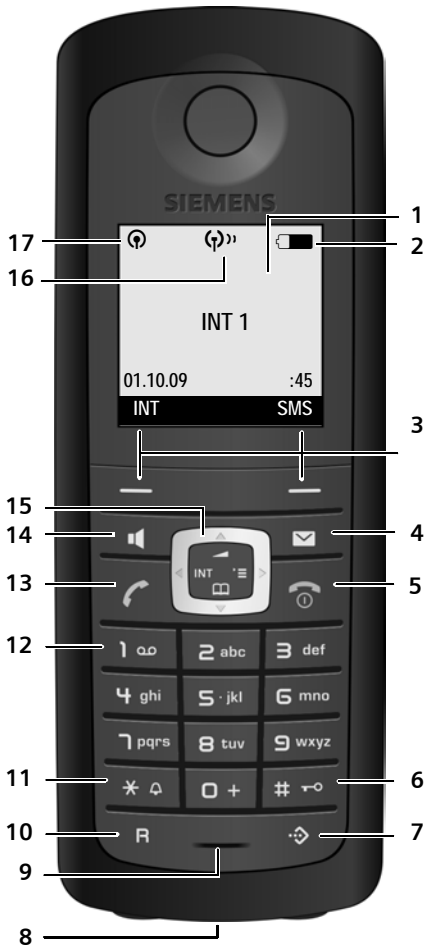

- 1 **Display** In de ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen**  
 (leeg tot vol)  
 knippert: batterijen bijna leeg  
 knippert: batterijen worden geladen
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 15)
- 4 **Berichttoets**  
 Bellerslijst en berichtenlijst openen  
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**  
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**  
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Toets voor snelkieslijst**  
 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting** voor headset (→ pagina 12)
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**  
 - ruggespraak (flash)  
 - kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**  
 Besignalen aan/uit (lang indrukken), bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken), bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**  
 Voicemail/antwoordapparaat selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**  
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**  
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;  
 Licht op: handsfree telefoneren ingeschakeld;  
 Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets** (→ pagina 14)
- 16 **Eco Modus** ingeschakeld (→ pagina 25)
- 17 **Eco-modus+** ingeschakeld (→ pagina 25)

# Inhoudsopgave

---

<b>Overzicht van de handset</b> .....	<b>1</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>4</b>
<b>De eerste stappen</b> .....	<b>5</b>
Inhoud van de verpakking controleren .....	5
Lader plaatsen .....	6
Lader aansluiten .....	6
De handset in gebruik nemen .....	7
Headset aansluiten .....	12
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen .....	13
<b>Telefoon bedienen</b> .....	<b>14</b>
Navigatietoets .....	14
Displaytoetsen .....	15
Cijfertoetsen .....	15
Corrigeren van onjuiste invoer .....	15
Menunavigatie .....	15
Handset uit-/inschakelen .....	16
Toetsblokkering in- of uitschakelen .....	16
Weergave in de gebruiksaanwijzing .....	17
<b>Menu-overzicht</b> .....	<b>18</b>
<b>Telefoneren</b> .....	<b>19</b>
Extern bellen .....	19
Gesprek beëindigen .....	19
Oproep beantwoorden .....	19
Handsfree .....	19
Microfoon uitschakelen .....	20
Intern bellen .....	20
<b>Telefoonboek en lijsten gebruiken</b> .....	<b>21</b>
Telefoonboek/snelkieslijst .....	21
Nummerherhalingslijst .....	23
Lijsten openen met de berichttoets .....	23
<b>Voicemail gebruiken</b> .....	<b>24</b>
Snelkiezen voor voicemail instellen .....	24
Voicemailmelding bekijken .....	24
<b>ECO DECT</b> .....	<b>25</b>
<b>Wekker instellen</b> .....	<b>25</b>
<b>Handset gebruiken voor ruimtebewaking</b> .....	<b>25</b>

<b>Handset instellen</b> . . . . .	<b>27</b>
Snelle toegang tot functies . . . . .	27
Displaytaal wijzigen . . . . .	27
Display instellen . . . . .	28
Logo (screensaver) instellen . . . . .	28
Displayverlichting instellen . . . . .	28
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen . . . . .	28
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen . . . . .	29
Oproepsignalen wijzigen . . . . .	29
Attentietonen in-/uitschakelen . . . . .	30
Standaardinstellingen van de handset herstellen . . . . .	31
<b>Klantenservice</b>	
<b>(Customer Care)</b> . . . . .	<b>32</b>
Vragen en antwoorden . . . . .	32
Goedkeuring . . . . .	33
Garantie . . . . .	33
<b>Milieu</b> . . . . .	<b>34</b>
<b>Bijlage</b> . . . . .	<b>35</b>
Onderhoud . . . . .	35
Contact met vloeistoffen . . . . .	35
Technische gegevens . . . . .	35
Tekst schrijven en bewerken . . . . .	36
<b>Wandmontage van de lader</b> . . . . .	<b>37</b>
<b>Trefwoordenregister</b> . . . . .	<b>38</b>

## Veiligheidsinstructies

---

### Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik alleen de meegeleverde lader met netadapter.



Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** (→ pagina 35) **van hetzelfde type!** Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats de handset en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. De lader is niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 35).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

### Opmerking

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

## De eerste stappen

---

### Inhoud van de verpakking controleren



- 1 een handset Gigaset E49H
- 2 een lader,
- 3 een netadapter voor de lader,
- 4 twee oplaadbare batterijen
- 5 een batterijklepje,
- 6 een draagclip,
- 7 een sluitring,
- 8 een rubberen afdichting voor de headset-aansluiting,
- 9 een gebruiksaanwijzing.

## Lader plaatsen

De lader is bestemd voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, niet te gladde ondergrond of monteer hem aan de wand (→ pagina 37).

### Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.


Dit bedraagt buitenshuis maximaal 300 meter en binnenshuis maximaal 50 meter. Bij ingeschakelde Eco-modus is het bereik kleiner (→ pagina 25).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

### Let op:


- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Lader aansluiten

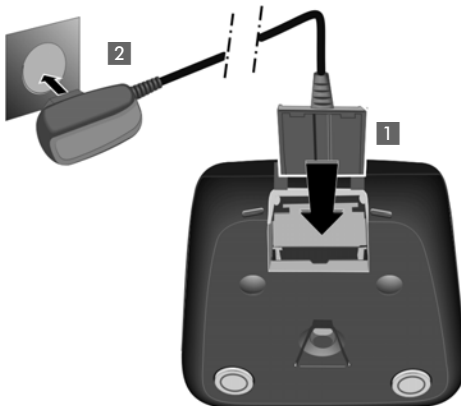

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **1** indrukken en de stecker verwijderen **2**.

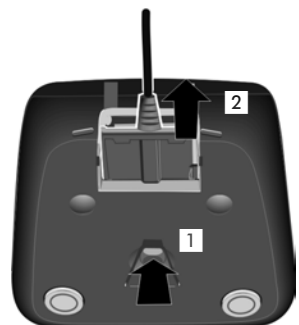

## De handset in gebruik nemen

Display en navigatietoets zijn beschermd met een folie.  
**U kunt deze folie nu verwijderen!**

### Batterijen plaatsen en klepje sluiten

#### Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications Nederland B.V.\* aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 35)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

\* Gigaset Communications Nederland B.V. is een merkhouder van Siemens AG.

- ▶ Let op de juiste richting van de batterijen.  
De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.



- ▶ Accuklepje licht schuin houden en met de onderzijde eerst op de behuizing schuiven (a).
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken (b) tot het vastklikt.


- ▶ Afdichting resp. draagclip zoals afgebeeld (ca. 20 gedraaid) in het accuklepje plaatsen. Let bij de afdichting op de pijlmarkering.
- ▶ Afdichting resp. draagclip met de klok meedraaien tot de aanslag. De afdichting is gesloten als de markeringen op de ring en het klepje tegenover elkaar staan.





## De eerste stappen

- ▶ Plaats de meegeleverde rubberen afdekking over de headset-aansluiting. Hierdoor is de handset ongevoelig voor spatwater (beschermklasse IP54).

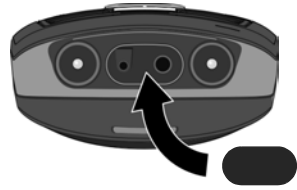

Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, gaat u als volgt te werk:

- ▶ Afdichting resp. draagclip tegen de klok in tot de aanslag draaien (ca. 20°) en afnemen. Plaats uw duim en wijsvinger op de beide ribbels van de afdichting.
- ▶ Een geschikt voorwerp (bijvoorbeeld een klein muntstuk) in de uitsparing boven het klepje steeken en draaien tot het klepje openklapt.



## Handset in de lader plaatsen

- ▶ Steek de stekker van de lader in het stopcontact.
- ▶ Plaats de handset met het **display naar voren** in de lader.

Laat de handset in het laadstation staan om de batterijen te laden.

### Opmerking

Plaats de handset alleen in het bijbehorende laadstation.

## Handset aanmelden

U moet de aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation starten.


### Op de handset



In het display knippert HS aanmelden.




- ▶ Op de rechterkant van de navigatietoets drukken om het hoofdmenu op te roepen.

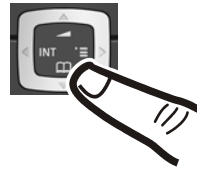

- ▶ Net zo vaak op de navigatietoets drukken tot  Instellingen met het balkje is gemarkeerd.

- ▶ Displaytoets **OK** indrukken om het submenu te openen.

- ▶ Net zo vaak op de onderkant van de navigatietoets drukken tot Handset met het balkje is gemarkeerd.
- ▶ Displaytoets **OK** indrukken om het submenu te openen.
- ▶ Net zo vaak op de onderkant van de navigatietoets drukken tot HS aanmelden met het balkje is gemarkeerd.
- ▶ Displaytoets **OK** indrukken om het submenu te openen.
- ▶ Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: **0000**) invoeren en **OK** indrukken.



Op het display verschijnt de melding, dat de aanmeldprocedure is gestart.

### Op het basisstation

- ▶ Binnen 60 seconden aanmeld-/pagingtoets op het basisstation **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Nadat de handset is aangemeld, verschijnt het interne nummer van de handset op het display, bijvoorbeeld INT 1.

Als het aanmelden niet is gelukt, herhaalt u de procedure.

## Batterijen eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct aangegeven als de batterijen eenmaal volledig zijn geladen **en** ontladen.



► Plaats de handset **zes** uur in de lader.

► Neem de handset uit de lader en zet hem pas weer terug als de batterijen volledig zijn ontladen.

### Opmerking

- ◆ Nadat u de batterijen de eerste keer heeft geladen **en** ontladen kunt u de handset na ieder gesprek terugzetten in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen vermindert de laadcapaciteit van de batterijen na enige tijd.

## Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.



- ▶ Als de datum en tijd nog niet zijn ingesteld, de displaytoets onder de displaymelding **Tijd** indrukken om het invoerveld te openen.



- ▶ De actieve regel is met [...] gemarkeerd. Voer de dag, maand en jaar in (6 tekens), bijvoorbeeld: **[0+] [1.00] [1.00] [0+] [0+] [9999]** voor 01.10.2009.



- ▶ Druk op de onderkant van de navigatietoets om over te schakelen naar de tijdinstelling.



- ▶ Voer uren en minuten in (4 tekens), bijvoorbeeld: **[0+] [7.00] [1.00] [5.00]** voor 07:15 uur.





- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Opslaan** om uw invoer op te slaan.

## Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).


### Displaymeldingen

 Eco-modus+ ingeschakeld  
( → pagina 25)


 Eco Modus ingeschakeld ( → pagina 25)

Laadniveau van de batterijen:


 (leeg tot vol)


 knippert: batterijen bijna leeg

INT 1 Interne naam van de handset

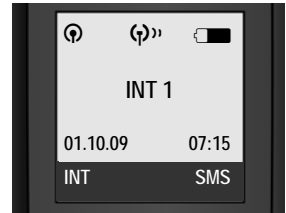

Als de **Eco-modus+** ( → pagina 25) **niet** is ingeschakeld, wordt links boven de kwaliteit van de verbinding tussen basisstation en handset weergegeven.

◆ hoog tot laag: 

◆ geen ontvangst:  knippert

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

## Headset aansluiten



Na het verwijderen van de rubberen afdekking kunt u een headset met 2,5 mm stekker op de onderzijde van uw toestel aansluiten, o.a. headsets van HAMA en de headsettypen Plantronics M40, MX100 en MX150.

Breng na het gebruik van de headset de rubberen afdichting opnieuw aan.

Een lijst met geteste, compatibele headsets vindt u op internet onder [www.plantronics.com/productfinder](http://www.plantronics.com/productfinder).

## Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw Gigaset in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema's snel te vinden.

Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals andere Gigaset-telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf "Telefoon bedienen" op de volgende pagina door te lezen.

Informatie over ...	... vindt u hier.
Eco Modus / Eco-modus+	▶ pagina 25
Melodie en volume van het oproepsignaal instellen.	▶ pagina 29
Volume van de hoorn instellen	▶ pagina 29
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	▶ pagina 22

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips in hoofdstuk "Vragen en antwoorden" op pagina 32 of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 32).

# Telefoon bedienen

---

## Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt.

**▶** betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.



De navigatietoets heeft verschillende functies:

### In de ruststand van de handset

- ▼** Telefoonboek openen.
- ▶** Hoofdmenu openen.
- ◀** Lijst met handsets openen.
- ▲** Menu voor het instellen van het ontvangstvolume (→ pagina 29), oproepsignalen (→ pagina 29) en attentietonen (→ pagina 30) van de handset oproepen.

### In het hoofdmenu, in submenu's en lijsten

- ▲** / **▼** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.
- ▶** Submenu openen of selectie bevestigen.
- ◀** Eén menuniveau terug of annuleren.

### In invoervelden


Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **▲**, naar beneden **▼**, naar rechts **▶** of naar links **◀**.

### Tijdens een extern gesprek

- ▼** Telefoonboek openen.
- ◀** Interne ruggespraak starten en microfoon uitschakelen.
- ▲** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

## Displaytoetsen



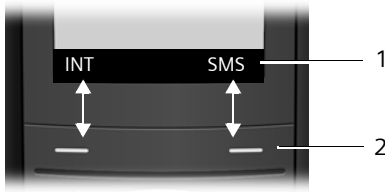


De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



1 De huidige functies van de displaytoetsen worden op de onderste displayregel weergegeven.

2 Displaytoetsen

De belangrijkste displaytoetsen zijn:

	Een situatie-afhankelijk menu openen.
	Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
	Nummer naar het telefoonboek kopiëren.
	Nummerherhalingslijst openen.

## Cijfertoetsen

 /  /  etc.


Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.

## Corrigeren van onjuiste invoer


Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren: eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met  het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

## Menunavigatie

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.


### Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Als de handset in de ruststand staat,  indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als lijst met symbool en naam weergegeven.




Een functie starten, datwil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

- ▶ met de navigatietoets  naar de functie gaan. Druk op de displaytoets **OK**.

### Submenu's


De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- ▶ met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Of:

- ▶ De sneltoets (code) van de functie invoeren (→ pagina 18).

Als u de verbreektoets  eenmaal **kort** indrukt, gaat u terug naar het vorige menuniveau of annuleert u de procedure.

### Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreektoets  **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand .

Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstrn** of met **Opslaan OK** worden niet doorgevoerd.

Op pagina 12 staat een afbeelding van het display in ruststand.

## Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.


Om opnieuw in te schakelen, de verbreektoets nogmaals **lang** indrukken.

## Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort een bevestigingstoon.

Als de toetsblokkering ingeschakeld is, verschijnt in het display het symbool  en een melding als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

## Weergave in de gebruiksaanwijzing

De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.

### Voorbeeld


De weergave:

 →  → Datum en tijd  
betekent:



- ▶ In de ruststand op de rechterkant van de navigatietoets drukken om het hoofdmenu op te roepen.



- ▶ Net zo vaak op de navigatietoets drukken tot  Instellingen met het balkje is gemarkeerd.



- ▶ Displaytoets **OK** indrukken om het submenu te openen.



Datum en tijd is al gemarkeerd.

- ▶ Displaytoets **OK** indrukken om het functiemenu te openen

Om de datum en tijd in te voeren, volgt u de instructies zoals beschreven op pagina 11.

# Menu-overzicht

U kunt natuurlijk naar menu-opties bladeren, maar u kunt een optie sneller selecteren door het menu te openen en direct de juiste cijfercombinatie in te voeren. Een dergelijke cijfercombinatie wordt een "shortcut" genoemd.

**Voorbeeld:** voor "Belsignaal voor externe oproepen instellen".

In de **ruststand** van het toestel indrukken (hoofdmenu openen):

- 1 SMS-berichten (menu afhankelijk van het basisstation)
- 2 Netdiensten (menu afhankelijk van het basisstation)
- 3 Wekker → pagina 25
- 4 Extra's

4-3 Ruimtebewaking → pagina 25

5 Instellingen

5-1	Datum en tijd			→ pagina 11
5-2	Geluidsinstellingen	5-2-1	Volume handset	→ pagina 29
		5-2-2	Belsignalen	→ pagina 29
		5-2-3	Attentietonen	→ pagina 30
		5-2-4	Trilalarm	→ pagina 30
5-3	Display	5-3-1	Logo	→ pagina 28
		5-3-2	Kleuren	→ pagina 28
		5-3-3	Contrast	→ pagina 28
		5-3-4	Verlichting	→ pagina 28
5-4	Handset	5-4-1	Taal	→ pagina 27
		5-4-2	Auto aannemen	→ pagina 28
		5-4-3	HS aanmelden	→ pagina 9
		5-4-4	Reset handset	→ pagina 31
5-5	Basis	(submenu afhankelijk van het basisstation)		

# Telefoneren

## Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.




Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

### Opmerking


Als u kiest via het telefoonboek (→ pagina 1), de snelkieslijst (→ pagina 21) of de bellers- of nummerherhalingslijst (→ pagina 23/→ pagina 23) hoeft u nummers en voorkiesnummers van netwerken aanbieders niet telkens opnieuw in te voeren.

## Gesprek beëindigen





Verbreekttoets indrukken.

## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset signaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie *Auto aannemen* ingeschakeld is (→ pagina 28), wordt een oproep auto-

matisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

## Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

## Handsfree in-/uitschakelen

### Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- ▶ Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren



### Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek schakelt u de functie handsfree in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets  niet, dan toets opnieuw indrukken.

Voor het wijzigen van het volume, → pagina 29.

## Microfoon uitschakelen

---

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort dan de wachtmuziek (afhankelijk van het basisstation).



Links op de navigatietoets drukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.



Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

De wachtmuziek kan worden in- en uitgeschakeld.

## Intern bellen

---

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

### Een bepaalde handset bellen



Intern gesprek starten.



Nummer van de handset invoeren.

Of:



Intern gesprek starten.



Handset selecteren.



Verbindingstoets indrukken.

### Alle handsets bellen (groepsoproep)



Intern gesprek starten.



Sterretje-toets indrukken.  
Alle handsets worden gebeld.

### Gesprek beëindigen



Verbrektoets indrukken.

## Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek,
- ◆ Snelkieslijst,
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ SMS-lijst,
- ◆ Lijst met oproepen (bellerslijst)

Het telefoonboek en de snelkieslijst stelt u voor elke handset afzonderlijk samen. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 22).


### Telefoonboek/snelkieslijst

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u in totaal 150 nummers en namen opslaan.


#### Opmerking

Nummers in het telefoonboek of in de snelkieslijst kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren.

In het **telefoonboek** slaat u nummers en de bijbehorende namen op.

- ▶ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

In de **snelkieslijst** slaat u belangrijke telefoonnummer en/of netlijncodes van netwerk-aanbieders op (zgn. "voorkiesnummers").


- ▶ Snelkieslijst in de ruststand openen met de toets .

#### Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers

Naam: max. 16 tekens

### Nummer opslaan in het telefoonboek

 → Nieuwe invoer

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Nummer

Nummer invoeren.

Naam

Naam invoeren.

Snelkiezen

Toets voor snelkiezen selecteren.

- ▶ Wijzigingen opslaan.

### Nummer opslaan in de snelkieslijst

 → Nieuwe invoer

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Nummer

Nummer invoeren.

Naam

Naam invoeren.



### Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:


1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.


### Vermelding selecteren in het telefoonboek of in de snelkieslijst

 /  Telefoonboek of snelkieslijst openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:





- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.

## Telefoonboek en lijsten gebruiken

- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren en eventueel met  naar de vermelding bladeren.

## Kiezen via het telefoonboek of de snelkieslijst

---

-  /  →  (vermelding selecteren).
-  Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

## Vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst beheren

---

-  /  →  (vermelding selecteren).

## Vermelding weergeven

- Weergvn** Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven. Terug met **OK**.


## Vermelding wijzigen

- Weergvn** **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.


- ▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

## Overige functies gebruiken

- Opties** Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

### Gebruik nummer

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

### Invoer wijzigen

Geselecteerde vermelding wijzigen.

### Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

### Als VIP markeren (alleen in telefoonboek)

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsignaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het belsignaal.

**Voorwaarde:** Nummerweergave.

## Versturen

Individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 22).

## Lijst wissen

**Alle** vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst wissen.

## Lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 22).

## Geheugenruimte

Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek en de snelkieslijst (→ pagina 21).

## Kiezen met de snelkiestoetsen

---




- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (→ pagina 21).


## Telefoonboek of snelkieslijst naar een andere handset versturen

---

### Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

-  /  →  (vermelding selecteren) → **Opties** (menu openen) → **Versturen** / **Lijst versturen**

-  Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Nog een invoer versturen?** te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

## Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de bijbehorende naam overgenomen in de regel Naam.

Er wordt een nummer weergegeven:

**Opties** → Naar tel.boek

- ▶ Voor meer informatie over het voltooien van de vermelding (→ pagina 21).

## Nummer overnemen uit het telefoonboek

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.




- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of  of  Telefoonboek openen.

-  Vermelding selecteren (→ pagina 21).

## Nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van de nummers in het telefoonboek of de snelkieslijst staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


## Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer

(net zoals bij het telefoonboek  
→ pagina 22)

Naar tel.boek

Vermelding in het telefoonboek  
(→ pagina 21) overnemen.


Invoer wissen


(net zoals bij het telefoonboek  
→ pagina 22)

Lijst wissen

(net zoals bij het telefoonboek  
→ pagina 22)

## Lijsten openen met de berichttoets

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De toets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Als u de berichttoets  indrukt, roept u de lijsten op die nieuwe berichten bevatten.



## Voice-mail gebruiken

---

Voice-mail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Als u voice-mail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder aanvragen.

## Snelkiezen voor voice-mail instellen


---

Bij snelkiezen kunt u rechtstreeks de voice-mail kiezen.

Snelkiezen is standaard ingesteld voor de voice-mail. U hoeft alleen nog het nummer van de voice-mail in te voeren.

### Snelkiezen voor de voice-mail instellen en nummer van de voice-mail invoeren

 →  → **Antwoordapparaat**  
→ Toets 1

Voice-mail Selecteren en **OK** indrukken ( = aan).



Nummer van voice-mail invoeren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.



**Lang** indrukken (ruststand).

De instelling voor Snelkiezen geldt voor alle Gigaset E49H-handsets.

## Voice-mail bellen




**Lang** indrukken.

U wordt direct verbonden met de voice-mail.



Eventueel handsfree-toets

 indrukken. De meldtekst van de voice-mail wordt over de luidspreker weergegeven.

## Voice-mailmelding bekijken

---

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voice-mail. In het display wordt het nummer van de voice-mail weergegeven als u Nummer-Weergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voice-mailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichttoets knippen (→ pagina 23).

## ECO DECT

---

Met uw Gigaset E49H draagt u bij aan een beter milieu.

### Lager stroomverbruik

---

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

### Lager zendvermogen (afhankelijk van de basis)

---

**Het reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.**

Het zendvermogen van uw toestel wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand tussen de handset en het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation extra reduceren door de Eco-Modus of Eco-Modus+ in te schakelen. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw telefoon.

## Wekker instellen

---

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 11).

### Wekker in-/uitschakelen en instellen

---



▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren

Aan of Uit selecteren.

Tijd

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Ringtone:

Melodie selecteren.

Volume:

Volume (1-6) instellen.

▶ Wijzigingen opslaan.

Het symbool wordt weergegeven.

Een wekoproep wordt op de handset gesignaleerd met de geselecteerde melodie (→ pagina 29). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. In het display wordt weergegeven. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

---

**Voorwaarde:** er wordt een wekoproep weergegeven.

**Uit**

Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

**Of**

**Snooze**

Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

## Handset gebruiken voor ruimtebewaking

---

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan.

De oproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken.

De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als de ruimtebewaking is ingeschakeld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering

## Handset gebruiken voor ruimtebewaking

van de verbreekttoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

### Let op

- ◆ **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.**
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor voorkomt u, dat de batterijen leeg raken.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

## Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 →  → Ruimtebewaking

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Ruimtebew.

Inschakelen door Aan te selecteren.

Naar

Displaytoets **Wijzigen** indrukken en bestemmingsnummer invoeren.

**Extern nummer:** nummer uit het telefoonboek selecteren of zelf invoeren. Alleen **de laatste 4 cijfers** worden weergegeven.

**Intern nummer:** **INT** →  (handset selecteren of Aan allen, als u wilt dat alle aangemelde handset worden gebeld).

→ **OK**.

Met **Opslaan** nummer opslaan.


Gevoeligheid

Gevoeligheid van het geluidsniveau (Laag of Hoog) instellen.

- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

## Ingesteld extern bestemmingsnummer wijzigen

 →  → Ruimtebewaking

 Naar de regel Naar gaan.


**Wijzigen** Displaytoets indrukken.

**<C** Bestaand nummer wissen.

- ▶ Nummer invoeren zoals beschreven bij Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren (→ pagina 26).
- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

## Ingesteld intern bestemmingsnummer wijzigen

 →  → Ruimtebewaking

 Naar de regel Naar gaan.



**Wissen** Displaytoets indrukken.

**Wijzigen** Displaytoets indrukken.

- ▶ Nummer invoeren zoals beschreven bij Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren (→ pagina 26).
- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

## Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

**Voorwaarden:** het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsegnaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (→ pagina 26).

## Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

### Snelle toegang tot functies

Bij levering is onder de displaytoetsen een functie geprogrammeerd.

Afhankelijk van uw basisstation kunt u deze programmering wijzigen.

Op die manier kunt u de functie met één druk op de toets opstarten.

### Displaytoetsprogrammering wijzigen

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. **U heeft de keuze uit (voorbeeld):**

INT

Intern bellen (→ pagina 20).

### SMS-bericht

Toets programmeren met het menu voor SMS-functies.

### Info-diensten

Snel een intern toestel bellen of een oproep aan allen plaatsen.

### SMS-notificatie

Toets programmeren met het menu voor het inschakelen van Notificatie via SMS.

### Nr. onderdrukken

NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken.

Als de linker displaytoets in gebruik is, wordt op de onderste displayregel de geselecteerde functie via de displaytoets weergegeven (evt. afgekort).

## Functie starten

In de ruststand van de handset displaytoets **kort** indrukken.

Het menu van de functie wordt geopend.

## Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

 →  → Handset → Taal

De huidige taal wordt gemarkeerd door



Taal selecteren en **OK** indrukken.



**Lang** indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:



Toetsen na elkaar indrukken.





De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.


## Display instellen

---

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus.


 →  → Display

**Kleuren** Selecteren en **OK** indrukken.


 Kleur selecteren en **OK** indrukken ( = huidige kleur).

 **Kort** indrukken.

**Contrast** Selecteren en **OK** indrukken.

 Contrast selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

## Logo (screensaver) instellen

---

In de ruststand kan in het display een logo (afbeelding of digitale klok) worden weergegeven. Deze screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver (logo) niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een logo is geactiveerd, is de menu-optie Logo met  gemarkeerd.

 →  → Display → Logo

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:


**Activeren**

Aan (logo wordt weergegeven) of Uit (geen logo) selecteren.

**Afbeelding:**

Eventueel ander logo selecteren (zie hieronder).


► Wijzigingen opslaan.

Als alle ruimte in het display in beslag wordt genomen door het logo, kort de verbreekttoets  indrukken om het display van de ruststand met tijd en datum weer te geven.


## Ander logo selecteren

---

 →  → Display → Logo

 Naar de regel **Afbeelding** gaan.

**Weergavn** Displaytoets indrukken. Het huidige logo wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **Opslaan** indrukken.

► Wijzigingen opslaan.

## Displayverlichting instellen

---

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

 →  → Display → Verlichting

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

**In lader**

Aan of Uit selecteren.

**Uit lader**

Aan of Uit selecteren.

### Opmerking


In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.



**Opslaan** Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).


## Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

---

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.

 →  → Handset

## Auto aannemen

Selecteren en **OK** indrukken  
( = aan).



**Lang** indrukken (ruststand).

## Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus.



→ **Volume handset**

Selecteren en **OK** indrukken.



Volume van de speaker instellen.



Naar de regel Handsfree gaan.



Handsfree-volume instellen.

**Opslaan**

Eventueel displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:



Navigatietoets indrukken.




Volume selecteren.

**Opslaan**

Eventueel displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek:

**Opties**

Menu openen.

Vol. luidspreker

Selecteren en **OK** indrukken.



Instelling opgeven (zie hierboven).

### Opmerking

U kunt deze instelling ook via het menu invoeren (→ pagina 18).

## Oproepsignalen wijzigen

◆ **Volume:**

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 2 = ) en een crescendo-sig-naal (6; volume wordt met elk belsegnaal steeds harder = ).

◆ **Belsegnaal:**

U kunt verschillende oproepsig-naalen selecteren.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsegnaal instellen:

- ◆ **Externe oproep:** voor externe oproepen
- ◆ **Interne oproep:** voor interne oproepen
- ◆ **Alle oproepen:** voor alle functies identiek

## Instellingen voor afzonderlijke functies

U kunt het volume en de melodie van het belsegnaal aanpassen aan het type sig-naal.

 → **Belsegnaal**



Instelling, bijv. Externe oproep, selecteren en **OK** indrukken.



Volume (1–6) instellen.



Naar de volgende regel gaan.



Melodie selecteren.

**Opslaan**

Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

## Dezelfde instellingen voor alle oproepen

 → **Belsegnaal** → **Alle oproepen**

- ▶ **Volume en melodie van het belsegnaal instellen** (zie "Instellingen voor afzonderlijke functies").

**Opslaan**

Displaytoets indrukken en vraag bevestigen met **Ja** om de instelling op te slaan.



**Lang** indrukken (ruststand)


### Opmerking

U kunt deze instelling ook via het menu invoeren (→ pagina 18).

## Oproepsignaal uit-/inschakelen


Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

### Belsignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

### Belsignaal weer inschakelen


 Sterretje-toets **lang** indrukken.

### Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

 Displaytoets indrukken.

## Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** ("Beep") in plaats van een belsignaal.

 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden:**

 Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door **een** korte attentietoon. In het display staat .

## Trilalarm

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

In de ruststand:

 → Trilalarm

Met  in- of uitschakelen ( = aan)

### Opmerking

U kunt deze instelling ook via het menu invoeren (→ pagina 18).

## Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toets signaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen:**
  - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): aan het einde van gegevensinvoer/instelling en bij ontvangst van een nieuwe vermelding in de oproeplijst
  - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
  - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterijsignaal:** de batterijen moeten geladen worden.

 → Attentietonen

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssign.

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging

Aan of Uit selecteren.

Batterij

Aan, Uit of in Verb. selecteren. Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.

► Wijzigingen opslaan.

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.

### Opmerking

U kunt deze instelling ook via het menu invoeren (→ pagina 18).


## Standaardinstellingen van de handset herstellen

---

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de snelkiezlijst, de bellerslijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

 →  → Handset → Reset handset

 Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).



## Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en persoonlijk advies!

Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:

[www.qigaset.com/nl/service](http://www.qigaset.com/nl/service).

U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.

Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de bijlage bij deze gebruiksaanwijzing.

In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.

0900-3333102 (0,25 Euro/min.)


Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden.

## Vragen en antwoorden

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

### In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
  - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. De batterijen zijn leeg.
  - ▶ De batterijen laden of vervangen (→ pagina 7).

### In het display knippert Basis x

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
  - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.

Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.

  - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 25) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Basisstation is niet ingeschakeld.
  - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

### In het display knippert HS aanmelden.

De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.


- ▶ Handset aanmelden (→ pagina 9).

### De handset gaat niet over.

Belsignaal is uitgeschakeld.

- ▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 30).

### Uw gesprekspartner hoort u niet.

U heeft de toets  (INT) ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 20).

### U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.  
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

## Goedkeuring

---

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

CE 0682

## Garantie

---

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Milieu

---

### Ons milieubeleid

---

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten. Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem

---



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Zuinig in gebruik voor een beter milieu

---

Het gebruik van ECO DECT (→ pagina 25) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

### Inzameling van afval en oude apparaten

---

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van aanbieden en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Bijlage

### Onderhoud

- ▶ Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **de handset uitschakelen en onmiddellijk de batterijen uit het apparaat verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

## Technische gegevens

### Goedgekeurde batterijen

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Afmetingen: AAA (Micro, HR03)

Spanning: 3,7 V

Capaciteit: 600 - 1200 mAh

Siemens adviseert het gebruik van de volgende batterijen, aangezien hiermee de aangegeven bedrijfstijden, de volledige functionaliteit en levensduur zijn gewaarborgd:

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800 mAh
- ◆ Peacebay 650 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

### Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting).






	Capaciteit (mAh) ca.			
	500	700	900	1100
Standby-tijd (uren)	180	250	320	395
Gesprekstijd (uren)	9	12	16	19
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	80	115	150	180
Laadtijd (in uren)	5	7	9	11

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Customer Care-pagina's regelmatig geactualiseerd:

[www.gigaset.com/customer-care](http://www.gigaset.com/customer-care)

## Tekst schrijven en bewerken



Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met    .
- ◆ Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets  indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst tekens selecteren, displaytoets **Invoegen** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

## Naam schrijven

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.



### Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	1							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	.	,	?	!	0					

- 1) spatie
- 2) enter

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

### Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Door de sterretje-toets  **kort** in te drukken, schakelt u over van "Abc" op "123", van "123" op "abc" of van "abc" op "Abc" (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in  **voordat** u letters invoert.

De instelling van hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display weergegeven.

## Accessoires

---


### Bestelling Gigaset-producten

Gigaset-producten kunt u bestellen via de vakhandel.


Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

## Wandmontage van de lader

---

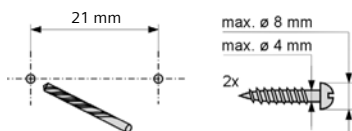

ca. 2,5 mm

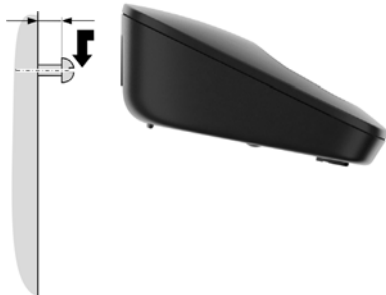

# Trefwoordenregister

---

## A

Aan/uit-toets . . . . .	1
Accessoires . . . . .	37
Antwoordapparaat zie ook Voicemail	
Antwoordapparaat zie ook Voicemail	
Attentietonen . . . . .	30
Automatisch beantwoorden . . . . .	19, 28

## B

Basisstation opstellen . . . . .	6
Batterijen aanbevolen batterijen . . . . .	35
laden . . . . .	1
plaatsen . . . . .	7
signaal . . . . .	30
symbool . . . . .	1
weergave . . . . .	1
Batterijen laden . . . . .	10
Beëindigen zie Uitschakelen	
Beëindigen, gesprek . . . . .	19
Bellen intern . . . . .	20
Belsignaal volume instellen . . . . .	29
wijzigen . . . . .	29
Berichttoets . . . . .	1
lijsten openen . . . . .	23
Bestemmingsnummer (ruimtebewaking) . . . . .	26
Bevestigingssignaal . . . . .	30
Blokkeren toetsblokkering in-/uitschakelen . . . . .	16

## C

Cijfertoets programmeren . . . . .	27
Corrigeren van onjuiste invoer . . . . .	15
Customer Care . . . . .	32

## D

Datum instellen . . . . .	11
Display contrast . . . . .	28
displaytaal wijzigen . . . . .	27
in ruststand . . . . .	16
instellen . . . . .	28

logo . . . . .	28
onbegrijpelijke taal . . . . .	27
verlichting . . . . .	28
Displaytoetsen . . . . .	1, 15
programmeren . . . . .	27

## E

ECO DECT . . . . .	25
--------------------	----

## F

Foutsignaal . . . . .	30
-----------------------	----

## G

Garantie . . . . .	33
Gebruiksduur van handset bij ruimtebewaking . . . . .	26
Geheugenruimte telefoonboek/snelkiesnummers . . . . .	22
Gehoorarparaten . . . . .	4
Geluid, zie Belsignaal	
Gesprek beëindigen . . . . .	19
extern . . . . .	19
intern . . . . .	20
Gespreksduur . . . . .	19
Gevoeligheid, ruimtebewaking . . . . .	26
Goedkeuring . . . . .	33
Groepsoproep . . . . .	20

## H

Handmatig . . . . .	19
Handmatige nummerherhaling . . . . .	23
Handset attentietonen . . . . .	30
contact met vloeistoffen . . . . .	35
displaytaal . . . . .	27
displayverlichting . . . . .	28
handsfree-volume . . . . .	29
in gebruik nemen . . . . .	7
in-/uitschakelen . . . . .	16
instellen . . . . .	27
lijst . . . . .	14
logo . . . . .	28
microfoon uitschakelen . . . . .	20
ruimtebewaking . . . . .	25
ruststand . . . . .	16
standaardinstellingen herstellen . . . . .	31
volume van de handset . . . . .	29
Handsfree . . . . .	19
toets . . . . .	1, 12
Handsfree-toets . . . . .	1

Headset aansluiten . . . . .	12
Headset-aansluiting . . . . .	12
Hekje-toets . . . . .	1, 16

**I**

In gebruik nemen	
handset . . . . .	7
Indicatie laadniveau . . . . .	1
Inhoud van de verpakking . . . . .	5
Inschakelen	
attentietonen . . . . .	30
beantwoorden . . . . .	28
handset . . . . .	16
ruimtebewaking . . . . .	26
toetsblokkering . . . . .	16
Intern	
telefoneren . . . . .	20
Intern gesprek . . . . .	20
Inzameling van afval en oude apparaten . . . . .	34

**K**

Kiespauze invoeren . . . . .	1
Kiezen	
snelkieslijst . . . . .	22
snelkiezen . . . . .	22
telefoonboek . . . . .	22
Klantenservice . . . . .	32

**L**

Lijst	
handsets . . . . .	14
snelkieslijst . . . . .	21
Logo . . . . .	28

**M**

Medische apparatuur . . . . .	4
Menu	
eindsignaal . . . . .	30
navigatie . . . . .	15
openen . . . . .	14
overzicht . . . . .	18
Microfoon . . . . .	1
Microfoon van handset uitschakelen . . . . .	20
Milieu . . . . .	34

**N**

Navigatietoets . . . . .	1, 14
Netadapter . . . . .	4
Netwerkprovider (nummerlijst) . . . . .	21

**Nummer**

bestemming van ruimtebewaking . . . . .	26
invoeren via telefoonboek . . . . .	23
opslaan in telefoonboek . . . . .	21
overnemen in telefoonboek . . . . .	23
overnemen uit telefoonboek . . . . .	23
Nummerherhaling . . . . .	23
Nummerlijst	
netwerkprovider . . . . .	21

**O**

Onderhoud van het toestel . . . . .	35
Onjuiste invoer corrigeren . . . . .	15
Oproep	
beantwoorden . . . . .	19
Oproep beantwoorden . . . . .	19, 28
Oproepen	
extern . . . . .	19
Opstellen	
basisstation . . . . .	6

**P**

Problemen oplossen . . . . .	32
------------------------------	----

**R**

R-toets . . . . .	1
Ruimtebewaking . . . . .	25
Ruststand van display . . . . .	16
Ruststand, terug naar . . . . .	16

**S**

Shortcut . . . . .	18
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus . . . . .	25
Snelkieslijst . . . . .	21
Snelkiezen . . . . .	21
voicemail . . . . .	24
Sterretje-toets . . . . .	1
Symbol	
belsignaal . . . . .	30
bij nieuwe berichten . . . . .	23
toetsblokkering . . . . .	16
wekker . . . . .	25

**T**

Taal, display . . . . .	27
Technische gegevens . . . . .	35
Tekst schrijven, bewerken . . . . .	36
Telefoneren	
extern . . . . .	19
intern . . . . .	20



## Trefwoordenregister

oproep beantwoorden . . . . .	19
Telefoonboek . . . . .	21
gebruiken bij invoeren van nummers	23
nummer uit tekst overnemen . . . . .	23
openen . . . . .	14
vermelding opslaan . . . . .	21
vermelding/lijst versturen naar handset . . . . .	22
vermeldingen weergeven en wijzigen . . . . .	22
volgorde van vermeldingen . . . . .	21
Tijd instellen . . . . .	11
Toets 1 (snelkiezen) . . . . .	1
Toets programmeren . . . . .	27
Toets Snelkieslijst . . . . .	1
Toetsblokkering . . . . .	16
Toetsen	
aan/uit-toets . . . . .	1
berichttoets . . . . .	1
displaytoets . . . . .	1, 15
handsfree-toets . . . . .	1, 12
hekje-toets . . . . .	1, 16
navigatietoets . . . . .	1, 14
R-toets . . . . .	1
snelkiezen . . . . .	1, 21, 22
sterretje-toets . . . . .	1
telefoonboekvermelding toewijzen .	21
toets Snelkieslijst . . . . .	1
verbindingstoets . . . . .	1, 19
verbreekttoets . . . . .	1, 19
wistoets . . . . .	15
Trilalarm . . . . .	30

## U

Uitschakelen	
attentietonen . . . . .	30
beantwoorden . . . . .	28
handset . . . . .	16
ruimtebewaking . . . . .	27
toetsblokkering . . . . .	16

## V

Verbindingstoets . . . . .	1, 19
Verbreekttoets . . . . .	1, 19
Vermelding	
selecteren in telefoonboek . . . . .	21
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar handset . . . . .	22
VIP (vermelding in telefoonboek) . . . .	22

Vloeistoffen . . . . .	35
Voicemail . . . . .	24
Voicemailmelding bekijken . . . . .	24
Volgorde in telefoonboek . . . . .	21
Volume	
belsignaal . . . . .	29
handsfree-volume van de handset .	29
instellen . . . . .	29
volume van de handset . . . . .	29
Volume van de handset . . . . .	29
Voorkiesnummers	
nummers . . . . .	21
Vragen en antwoorden . . . . .	32

## W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wachtmuziek . . . . .	20
Weergave	
geheugenruimte (telefoonboek/snelkie- nummers) . . . . .	22
Weergeven	
voicemailmelding . . . . .	24
Wekker . . . . .	25
Wijzigen	
belsignaal . . . . .	29
bestemmingsnummer . . . . .	26
displaytaal . . . . .	27
handsfree-volume . . . . .	29
volume van de handset . . . . .	29
Wissen	
tekens . . . . .	15
Wistoets . . . . .	15

## Z

Zoeken in telefoonboek . . . . .	21
----------------------------------	----