



motorola

C1CB+ DIGITALE DRAADLOZE TELEFOON



Voor: C1001CB+, C1002CB+, C1003CB+ en C1004CB+

Waarschuwing: Laad de handset 16 uur op alvorens te gebruiken.

Veiligheidsinformatie

Belangrijk

Dit toestel kan niet gebruikt worden om alarmnummers te bellen tijdens stroomstoringen. Er dienen andere communicatiemogelijkheden beschikbaar te zijn om tijdens noodgevallen te kunnen bellen.

Dit product is ontworpen voor gebruik met analoge telefoonnetwerken en telefooncentrales in Nederland.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Volg deze veiligheidsaanwijzingen op bij gebruik van uw telefoon om het gevaar van brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of materiele schade te voorkomen:

- Voorkom dat de gleuven en openingen van de telefoon geblokkeerd worden. Plaats de telefoon niet op een verwarmingsapparaat of boven een radiator. Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie.
- Niet gebruiken terwijl u nat bent of in het water staat.
- Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken (bijvoorbeeld bij een bad, gootsteen of zwembad).
- Voorkom dat het snoer bekneld raakt onder meubilair of andere voorwerpen. Plaats het snoer zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat om schokken of brandgevaar te vermijden.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of aerosol producten. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
- Het apparaat niet demonteren. Als dit apparaat reparatie vereist, neem dan contact op met de helpline van onze klantenservice aangegeven in deze gebruikershandleiding.
- Stopcontacten niet overbelasten met verlengsnoeren.
- Het apparaat niet gebruiken tijdens onweer. Gebruik een overspanningsbeveiliging om het apparaat te beschermen.
- Deze telefoon niet gebruiken om een gaslek te melden, vooral als u in de nabijheid bent van een gasleiding.

Belangrijk

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om het gevaar op brand te verminderen.

De stekker van deze draadloze telefoon direct verwijderen als:

- Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten.
- Vloeistof op het apparaat is terecht gekomen.
- Het apparaat heeft blootgestaan aan regen of water. De telefoon of het basisstation niet hanteren totdat u de stekker uit het stopcontact hebt verwijderd. Pak het toestel daarna vast bij het losgekoppelde snoer.

- Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Het product vertoont een duidelijke verandering in gedrag.

Installatieaanwijzingen

- Alle aanwijzingen in acht nemen en bewaren om later te kunnen raadplegen.
- Alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat in acht nemen.
- Het apparaat niet in de buurt van een bad, gootsteen of douche installeren.
- Gebruik deze telefoon alleen met de voeding die op het identificatieplaatje is aangegeven. Raadpleeg uw leverancier als u niet zeker bent van het elektrische netwerk in uw huis.
- Plaats het apparaat niet op een onstabiel wagentje, stelling of tafel. Als het apparaat valt kan het ernstig beschadigd worden.
- Alleen de bedieningselementen gebruiken die besproken worden in de gebruikershandleiding. Onjuist gebruik of andere aangesloten apparatuur kan schade veroorzaken en vereist veelal uitgebreid onderhoud om het apparaat weer normaal te laten functioneren.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
- Omdat de telefoon van stroom afhankelijk is dient u minstens één extra telefoon in huis te hebben die zonder elektriciteit functioneert zodat u kunt bellen als de stroom uitvalt.
- Plaats het basisstation niet in de buurt van een tv, magnetronoven, of VCR om interferentie te voorkomen.

Behandeling van de batterij

- De batterij niet aan vuur blootstellen, demonteren, beschadigen of doorboren. De batterij bevat giftige stoffen die kunnen vrijkomen en letsel kunnen veroorzaken.

Belangrijk

Er bestaat explosiegevaar als de batterij vervangen wordt met een verkeerd type batterij. Gebruik uitsluitend de batterij die met deze telefoon werd meegeleverd of een batterij die door de fabrikant is aanbevolen.

- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de batterij als het apparaat langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt.
- Batterijen nooit in vuur gooien omdat deze kunnen exploderen.
- De oplaadbare batterij voor dit apparaat dient op correcte wijze te worden verwerkt en dient mogelijk gerecycled te worden. Het batterijtype is op de batterij aangegeven. Neem contact op met het plaatselijke recycling center voor informatie over correcte verwijdering.

Deze instructies bewaren

Welkom...

bij uw nieuwe Motorola C1CB+ digitale draadloze telefoon!

- Blokkeer oproepen per oproeptype.¹
- Blokkeer maximaal 10 nummers.¹
- Niet storen-functie.
- Telefoonboek met 50 namen en nummers.
- Helder display met achtergrondverlichting.
- Luidsprekertelefoon voor handsfree gesprekken.
- Nummerherkenning geeft weer wie er belt en toont details van de laatste 20 bellers in een oproeplijst.¹
- Voer interne gesprekken en schakel externe gesprekken door tussen handsets.
- Nummerherhaling van maximaal 10 laatst gebelde nummers.
- Meld maximaal 4 handsets op een enkel basisstation aan.
- Alle handsets zijn volledig draadloos, zodat ze overal binnen bereik te vinden zijn.

Dit toestel is niet ontworpen voor het maken van noodoproepen wanneer de stroom uitvalt. U dient alternatieve regelingen te treffen voor de toegang tot noodhulpdiensten.

Hulp nodig?

Als u problemen ondervindt bij het instellen of gebruiken van uw C1CB+, neem dan contact op met de klantenservice via <https://telcomdis.com/support-motorola-dect>

Mogelijk kunt u het antwoord ook vinden in het hoofdstuk "Help" achter in deze gebruikershandleiding.

¹U dient mogelijk een abonnement voor nummerherkennings- of wisselgespreksservice bij uw telecomaandier voor deze functie af te sluiten. Het kan zijn dat u hiervoor apart dient te betalen.

Deze gebruikershandleiding geeft u alle informatie die u nodig heeft om uw telefoon optimaal te benutten.

Volg de eenvoudige instructies in “Aan de slag” op de volgende paar pagina’s om uw telefoon in te stellen.

Belangrijk

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.

Is alles aanwezig?

- C1CB+ basisstation & draadloze handset
- 2 x Oplaadbare Ni-MH batterijcellen
- Voedingsadapter voor het basisstation
- Telefoonsnoer
- Snelstartgids

Als u een C1CB+ meervoudig pakket hebt gekocht, dienen ook de volgende items aanwezig te zijn:

- Draadloze handset & oplader
- 2 x Oplaadbare Ni-MH batterijcellen
- Voedingsadapter voor de oplader

Voor een betere toekomst

We doen er alles aan om door ons ontwerp, onderzoek, ontwikkeling en leveringsketenbeheer voor iedereen betere producten te maken, met aandacht voor zowel sociale als milieuverantwoordelijkheid.

- Voldoet aan en/of overtreft de EMEA-milieuvoorschriften.
- Eco-vriendelijke verpakking gefabriceerd uit minimaal 20% gerecycled materiaal.
- Telefoonbehuizing is gefabriceerd uit minimaal 25% gerecyclede kunststof.
- Energiezuinige oplader die voldoet aan de vereisten van de EU-gedragscode.
- De ECO-modusfunctie, die het uitgezonden vermogen en het energieverbruik reduceert, zie pagina 30.

1.	Aan de slag	9
2.	Uw telefoon leren kennen.....	13
3.	Het gebruik van de telefoon.....	18
3.1	Schakel de handset in/uit	18
3.2	Oproepen	18
3.2.1	Een telefoonnummer bellen.....	18
3.2.2	Vorbereidend kiezen	18
3.2.3	Een gesprek beëindigen.....	18
3.2.4	Een oproep ontvangen.....	18
3.3	Het volume van de hoornluidspreker instellen.....	18
3.4	Dempen.....	18
3.5	Intercom.....	19
3.5.1	Een intern gesprek voeren	19
3.5.2	Een intern gesprek ontvangen.....	19
3.5.3	Een gesprek doorverbinden	19
3.5.4	3-weg groepsgesprek	19
3.6	Handsfree	20
3.6.1	Handsfree bellen	20
3.6.2	Een oproep handsfree beantwoorden.....	20
3.6.3	Overschakelen naar handsfree tijdens een gesprek.....	20
3.7	Nummerherhaling	20
3.7.1	Een nummer bekijken of bellen	20
3.7.2	Een nummer uit de nummerherhalingslijst naar het telefoonboek kopiëren.....	20
3.7.3	Een vermelding verwijderen	21
3.7.4	De volledige nummerherhalingslijst verwijderen	21
3.8	Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen	21
3.9	Paging/handset zoeken.....	21
4.	Telefoonboek.....	22
4.1	Een naam en nummer opslaan	22
4.2	Een nummer bekijken of bellen.....	23
4.3	Een naam en nummer bewerken	23
4.4	Een vermelding verwijderen.....	23
4.5	Alle vermeldingen verwijderen	23

5.	Oproep blokkeren.....	24
5.1	Blokkeren op oproeptype.....	24
5.1.1	Blokkeer alle internationale oproepen.....	24
5.1.2	Alle geheime gesprekken blokkeren	24
5.1.3	Alle niet-beschikbare oproepen blokkeren.....	24
5.1.4	Alle telefoonceloproepen blokkeren	24
5.2	Blokkeren op nummer.....	25
5.2.1	Blokkeren op nummer inschakelen.....	25
5.2.2	Een nummer in de lijst met geblokkeerde oproepen bekijken.....	25
5.2.3	Een nummer toevoegen aan de lijst met geblokkeerde oproepen.....	25
5.2.4	Een nummer in de lijst met geblokkeerde oproepen bewerken.....	25
5.2.5	Een nummer verwijderen uit de lijst met geblokkeerde oproepen.....	26
5.2.6	De lijst met geblokkeerde oproepen verwijderen.....	26
6.	Nummerherkenning en de oproeplijst.....	27
6.1	Nummerherkenning	27
6.2	Oproeplijst	27
6.2.1	De oproeplijst bekijken.....	27
6.2.2	Een nummer in de oproeplijst bellen	28
6.2.3	Een nummer uit de oproeplijst naar het telefoonboek kopiëren.....	28
6.2.4	Een vermelding verwijderen	28
6.2.5	De volledige oproeplijst verwijderen.....	28
7.	Klok & alarm.....	29
7.1	De datum en tijd instellen.....	29
7.2	Het alarm instellen	29
7.3	De alarmbel uitschakelen.....	29
8	Persoonlijke instellingen.....	30
8.1	De beltonen van de handset.....	30
8.1.1	Belvolume van de handset.....	30
8.1.2	Belmelodie van de handset.....	30
8.1.3	Toetstoon	30
8.2	Naam van de handset.....	31
8.3	Automatisch beantwoorden.....	31

8.4	Taal.....	31
8.5	Niet storen	31
9.	Basisinstellingen.....	32
9.1	ECO-modus.....	32
9.2	ECO PLUS	32
9.3	Automatische prefix.....	32
9.4	Flashmodus	33
9.5	Kiesmodus	33
9.6	PIN-code van het basisstation wijzigen	33
9.7	Een extra handset aanmelden.....	33
9.8	Een handset afmelden	34
9.9	Standaardinstellingen herstellen.....	35
9.10	Standaardinstellingen.....	35
10.	Help.....	36
11.	Algemene informatie.....	38

1. Aan de slag

Locatie

Belangrijk

Plaats uw C1CB+ niet in de badkamer of andere vochtige ruimtes.

Plaats uw C1CB+ basisstation binnen bereik van het stopcontact en de telefoonaansluiting op de muur. Het stopcontact moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar zijn.

Zorg ervoor dat het minstens 1 meter uit de buurt is van andere elektrische toestellen om storing te voorkomen. Uw C1CB+ werkt door radiosignalen te verzenden tussen handset en basisstation. De sterkte van het signaal hangt af van waar u het basisstation plaatst. Het zo hoog mogelijk plaatsen garandeert het beste signaal.

Bereik van de handset

Het toestel heeft een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis wanneer er een vrij gezichtsveld is tussen het basisstation en de handset. Elk obstakel tussen het basisstation en de handset zal het bereik aanzienlijk verkorten. Met het basisstation binnenshuis en de handset binnenshuis of buitenshuis, zal het bereik normaal gesproken maximaal 50 meter zijn. Dikke betonnen en stenen muren kunnen het bereik aanzienlijk beïnvloeden.

Signaalsterkte

Het pictogram  op uw handset geeft aan dat u zich binnen het bereik van het basisstation bevindt. Wanneer u buiten het bereik van het basisstation bent, knippert het pictogram . Als u in gesprek bent, zult u een waarschuwingstoon horen.


Het gesprek zal worden beëindigd als de handset buiten het bereik van het basisstation komt. Verplaats het dichterbij het basisstation. De handset zal automatisch opnieuw verbinding maken met het basisstation.



Installatie

Belangrijk


Het basisstation moet te allen tijde op het stopcontact zijn aangesloten. Sluit het telefoonsnoer niet aan op de telefoonaansluiting op de muur totdat de handset volledig is opgeladen. Gebruik alleen de voedingsadapter en het telefoonsnoer die bij het product zijn meegeleverd.

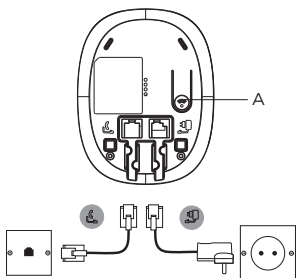
Het basisstation aansluiten



1. Steek het telefoonsnoer in de aansluiting gemarkeerd met  aan de onderzijde van het basisstation.
2. Steek de voedingsadapter in de aansluiting gemarkeerd met  aan de achterkant van het basisstation en steek het andere uiteinde in het stopcontact. Schakel de voeding in.


De handset installeren en opladen

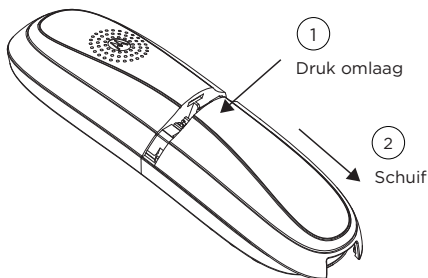

1. Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de handset en plaats de oplaadbare Ni-MH batterijcellen die meegeleverd zijn. Let op de '+' en '-' markeringen in het batterijvak en plaats de batterijen in de juiste richting.
2. Schuif het batterijdeksel terug op zijn plaats.
3. Als u de batterijen voor de eerste keer oplaadt, plaatst u de handset op het basisstation om deze minimaal 16 uur aaneengesloten op te laden.
4. Wanneer de handset volledig is opgeladen, zal  permanent op de display verschijnen. Steek het andere uiteinde van het telefoonsnoer (zorg ervoor dat het ene uiteinde al op het basisstation is aangesloten) in de telefoonaansluiting op de muur.

De handset en oplader aansluiten (alleen voor meervoudig pakket)

Als u een meervoudig pakket hebt aangeschaft, moet u dit proces voor alle handsets en opladers uitvoeren.

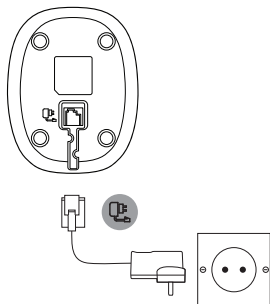


1. Steek de voedingsadapter in de aansluiting gemarkeerd met  aan de onderzijde van de oplader en steek het andere uiteinde in het stopcontact.
2. Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de handset en plaats de 2 oplaadbare AAA Ni-MH batterijen die meegeleverd zijn. Let op de '+' en '-' markeringen in het batterijvak en plaats de batterijen in de juiste richting.
3. Schuif het batterijdeksel terug op zijn plaats.
4. Als u de batterijen voor de eerste keer oplaadt, plaatst u de handset op de oplader om deze minimaal 16 uur aaneengesloten op te laden.
5. Wanneer de handset volledig is opgeladen, zal  permanent op de display verschijnen. Op de display zal **HANDSET** verschijnen en het nummer van de handset (bijv. 2) om aan te geven dat deze bij het basisstation is aangemeld.

Belangrijk

Waarschuwing! Gebruik alleen de goedgekeurde oplaadbare Ni-MH batterijcellen (2 x AAA Ni-MH 200mAh oplaadbare batterijen) die bij uw C1CB+ zijn meegeleverd.

Waarschuwing batterij bijna leeg

Als  op de display knippert en u tijdens een gesprek elke minuut een waarschuwingston hoort, dan moet u de handset opladen voordat u deze opnieuw kunt gebruiken.

Tijdens het opladen, zal het pictogram  op de display scrollen.

Batterijprestatie

Onder ideale omstandigheden moeten volledig opgeladen batterijen tot 10 uur gesprekstijd of tot 200 uur standbytijd bij een enkele lading geven.¹

Onthoud dat nieuwe batterijen niet hun volle capaciteit bereiken totdat ze enkele dagen normaal zijn gebruikt.

Om de batterijen in de beste conditie te houden, plaats de handset telkens een paar uur niet op het basisstation.

Door de batterijen minstens eenmaal per week volledig leeg te laten lopen, zal helpen om de levensduur te verlengen.

De oplaadcapaciteit van de oplaadbare batterijen zal met de tijd afnemen naarmate deze verslijten, waardoor de handset minder spreek-/standbytijd geeft. Uiteindelijk zullen ze vervangen moeten worden.

Nadat u de handset voor de eerste keer hebt opgeladen, zal de daaropvolgende oplaadtijd ongeveer 6-8 uur per dag zijn. De batterijen en de handset kunnen tijdens het opladen warm worden. Dit is normaal.

¹Alle spreek- en standbytijden zijn indicatief en hangen af van de geselecteerde functies en het gebruikspatroon.


Datum en tijd

1. Druk op ^{MENU}_{OK}, blader  naar **KLOK/ALARM** en druk op ^{MENU}_{OK}.
2. Op de display wordt **DATUM & TIJD** weergegeven.
3. Druk op ^{MENU}_{OK} om te selecteren.
4. Voer de datum in met behulp van het toetsenblok (bijv. 12--08--2023 voor 12 augustus 2023) en druk op ^{MENU}_{OK} om te bevestigen.
5. Voer de tijd in met behulp van het toetsenblok (bijv. 06- 30 voor 6:30) en druk op ^{MENU}_{OK} om te bevestigen.

Uw C1CB+ is nu klaar voor gebruik.

2. Uw telefoon leren kennen

Overzicht van uw handset

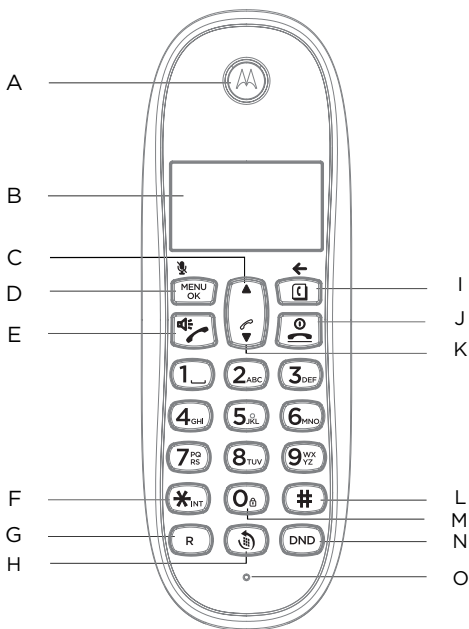

A Hoornluidspreker

B Display

Zie pagina 12 voor een overzicht van de displaypictogrammen.

C Omhoog

Druk hierop tijdens een oproep om het volume van de hoornluidspreker te verhogen.

Wanneer de telefoon overgaat, drukt u hierop om het belvolume van de handset te verhogen.

Druk hierop om door de menuopties, nummerherhalingslijst, oproeplijst en telefoonboekvermeldingen te bladeren.

D Menu/OK/Dempen

Druk hierop om het menu te openen.

Druk hierop om menuopties te selecteren en om een weergegeven optie te bevestigen.

Druk tijdens een gesprek hierop om dempen in/uit te schakelen.

E Spreken/Handsfree

Druk hierop om handsfree in of uit te schakelen tijdens een oproep.

Druk hierop om te bellen en gebeld te worden.

F */Intercom/Puls-naar-toonkiezen

Kies een *.

Wordt gebruikt om interne gesprekken te voeren en gesprekken door te verbinden naar andere C1CB+ handsets die op het basisstation zijn geregistreerd.

Druk tijdens een gesprek in om te wisselen tussen pulskiezen en toonkiezen.

G Flash

Gebruik in combinatie met telefooncentrale/PABX-diensten en een aantal netwerkdiensten.

H Nummerherhaling

Druk hierop in de standbymodus om de nummerherhalingslijst te openen.

I Telefoonboek/Wissen/Terug

Druk hierop in de standbymodus om het telefoonboekmenu te openen.

Druk hierop in de bewerkingsmodus om tekens en cijfers te wissen.

Ga terug naar het vorige menuniveau.

J Gesprek beëindigen/Afsluiten/Schakel handset aan/uit

Druk hierop om een gesprek te beëindigen.

Wanneer u de nummerherhalingslijst/oproeplijst/telefoonboek bekijkt of in het menu bent, drukt u hierop om af te sluiten en terug te keren naar de standbymodus.

Houd voor 5 seconden ingedrukt om de handset uit te schakelen en druk één keer om de handset in te schakelen.

K Oproeplijst/Omlaag

Druk hierop in de standbymodus om de oproeplijst te openen.

Druk tijdens een gesprek hierop om het volume van de hoorluidspreker te verlagen.

Wanneer de telefoon overgaat, drukt u hierop om het belvolume van de handset te verlagen.

Druk hierop om door de menuopties, nummerherhalingslijst, oproeplijst en telefoonboekvermeldingen te bladeren.

L Pauze / #

Houd ingedrukt om een pauze (P) in te voeren bij het voorkeuzen of het opslaan van nummers.

Kies een #.

M Toetsenblokvergrendeling

Houd ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen en te ontgrendelen.


N Niet storen

Druk hierop om "Niet storen" automatisch in te schakelen.

Houd ingedrukt om het menu voor oproepblokkering te openen.

O Microfoon

LCD-display van de handset

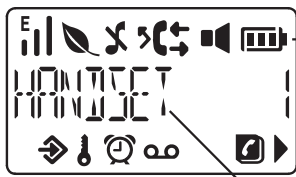



Batterijstatus
Scrollt tijdens
het opladen

Tijd of handsetnaam


Houd in standbymodus ^{MENU}OK ingedrukt om
het rustscherm van de handset te wisselen
tussen de handsetnaam of de tijd.

-  Signaalpictogram
-  ECO-MODUS is ingeschakeld.
-  ECO PLUS is ingeschakeld.
-  Het belsegnaal van de handset is uitgeschakeld.
-  Geeft een gemiste oproep aan.
-  Constant bij een uitgaand gesprek.
Knippert om een inkomend of intern gesprek aan te geven.
-  Geeft een inkomend gesprek aan bij het bekijken van de oproeplijst.¹
-  Geeft een uitgaand gesprek aan bij het bekijken van de oproeplijst.¹
-  Handsfree is ingeschakeld.
-  Menu is geopend.
-  Toetsenblok is vergrendeld.
-  Alarm is ingesteld.
-  Geeft aan dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen.
Uit wanneer er geen voicemailberichten zijn.²
-  Telefoonboek is geopend.
-  Het weergegeven nummer is langer dan 12 cijfers.

De geschatte oplaadniveaus van uw batterij worden als volgt aangegeven:

-  De batterij is volledig opgeladen.
-  De batterij is gedeeltelijk opgeladen.


 De batterij is bijna leeg

 Knippert wanneer de batterij bijna volledig is ontladen.

¹U dient mogelijk een abonnement voor nummerherkenningservice bij uw telecomaandbieder af te sluiten voor deze functie. Het kan zijn dat u hiervoor apart dient te betalen.

²Deze functie is afhankelijk van uw telecomaandbieder die de service ondersteunt. Het kan zijn dat u hiervoor apart dient te betalen.

Overzicht van het basisstation

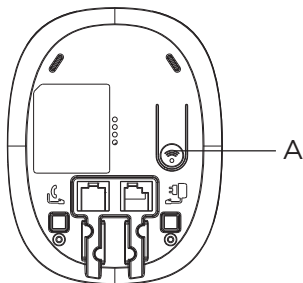

A Paging







Druk hierop in de standbymodus om de handset(s) te laten rinkelen. Houd ingedrukt om de aanmeldmodus te openen bij het aanmelden van handsets.

Door de menu's navigeren

Uw C1CB+ heeft een eenvoudig te gebruiken menusysteem.

Elk menu heeft een lijst met opties, die u kunt zien in de menustructuur op de volgende pagina.

Wanneer de handset is ingeschakeld en in standbymodus staat:

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik vervolgens de toetsen  of  om door de beschikbare opties te bladeren.
3. Druk op  om een optie te selecteren. Druk op  om terug te keren naar het vorige menuniveau. Druk op  om het menu te verlaten en terug te keren naar de standbymodus.

Opmerking

De handset keert automatisch terug naar de standbymodus als er voor 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt.

Menustructuur

TELEFOONBOEK

WEERGEVEN
NW TOEVOEGEN
BEWERK
WISSEN¹
ALLES WISSEN¹

BLOK. GESPREK

PER TYPE
PER NUMMER

KLOK/ALARM

DATUM&TIJD
ALARM INST.

PERS. INSTEL.

HANDSET TOON
VOL.BELSIGN.
BELT.MELODIE
TOETS TOON
HANDSET NAAM
AUTO ANTWDEN
TAAL
NIET STOREN

GEAVANC. INST

ECOMODUS
ECO PLUS
VOORK.NUM.
FLASH TIJD
KIESMODUS
VERANDER PIN
AANMELDEN
AFMELDEN
RESETTEN


¹Alleen beschikbaar als een telefoonboekvermelding is opgeslagen.

3. Het gebruik van de telefoon

Opmerking

De handset zal automatisch de duur van alle externe gesprekken timen. De gesprekstimer verschijnt na de eerste 10 seconden van het gesprek. Wanneer het gesprek wordt beëindigd, blijft de totale duur van de gesprekstijd 3 seconden op de display staan.

3.1 Schakel de handset in/uit



Houd  ingedrukt om de handset in/uit te schakelen.

3.2 Oproepen

3.2.1 Een telefoonnummer bellen

1. Druk op .
2. Wanneer u de kiestoon hoort, kiest u het nummer.


3.2.2 Voorbereidend kiezen

1. Kies eerst het nummer. Als u een fout maakt, drukt u op  om het laatste cijfer te wissen.
2. Druk op  om te bellen.

3.2.3 Een gesprek beëindigen

Druk op  of plaats de handset terug op het basisstation of oplader.

3.2.4 Een oproep ontvangen



Wanneer u een extern gesprek ontvangt, gaat de telefoon over en knippert  op de display.

1. Druk op  om de oproep te beantwoorden.

Opmerking

Schakel automatisch antwoorden in om oproepen te beantwoorden door gewoon de handset van het basisstation op te nemen.

3.3 Het volume van de hoornluidspreker instellen

Druk tijdens een gesprek op  of  om het volume te verhogen of te verlagen. Er zijn 5 niveaus om uit te kiezen.

3.4 Dempfen


U kunt uw handset dempen, zodat u met iemand in de buurt kunt praten zonder dat uw beller het hoort.



1. Druk tijdens een gesprek op  ^{MENU} _{OK}. Op de display wordt **GELUID UIT** weergegeven en uw beller kan u niet horen.
2. Druk nogmaals op  ^{MENU} _{OK} om het gesprek te hervatten.

3.5 Intercom


3.5.1 Een intern gesprek voeren

Als u meer dan één handset hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u interne gesprekken voeren tussen twee handsets.

Het pictogram  knippert en het nummer van de handset die wordt gebeld, wordt weergegeven.

1. Houd ***_{INT}** ingedrukt als er slechts 2 handsets bij het basisstation zijn aangemeld; de andere handset gaat automatisch over.
2. Als er meer dan twee handsets bij het basisstation zijn aangemeld, houd ***_{INT}** ingedrukt en blader  naar het nummer van de handset die u wilt bellen en druk vervolgens op .

3.5.2 Een intern gesprek ontvangen




Wanneer u een intern gesprek ontvangt, knippert  en wordt het handsetnummer weergegeven dat u belt.

Druk op  om de oproep te beantwoorden.

3.5.3 Een gesprek doorverbinden

U kunt een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset die bij het basisstation is aangemeld.

Tijdens een extern gesprek:

1. Houd ***_{INT}** ingedrukt als er slechts 2 handsets bij het basisstation zijn aangemeld; de andere handset gaat automatisch over.
2. Als er meer dan twee handsets bij het basisstation zijn aangemeld, houd ***_{INT}** ingedrukt en blader  naar het nummer van de handset die u wilt bellen en druk vervolgens op .
3. Wanneer de andere handset antwoordt, druk op  om het doorverbinden te voltooien.

Opmerking


Houd ***_{INT}** ingedrukt als de andere handset niet antwoordt om terug te keren naar de externe beller.


Het externe gesprek wordt na 60 seconden automatisch hervat als er geen antwoord is.

3.5.4 3-weg groepsgesprek

U kunt een 3-weg groepsgesprek houden tussen 2 interne bellers en 1 externe beller.

Tijdens een gesprek met een externe beller:





1. Houd ***_{INT}** ingedrukt als er slechts 2 handsets bij het basisstation zijn aangemeld; de andere handset gaat automatisch over.
2. Als er meer dan twee handsets bij het basisstation zijn aangemeld, houd ***_{INT}** ingedrukt en blader  naar het nummer van de handset die aan het gesprek moet deelnemen en druk vervolgens op .

3. Wanneer de andere handset antwoordt, houd **MENU**
OK ingedrukt om alle drie de bellers te verbinden en het groepsgesprek te beginnen.
4. Druk op  om het gesprek te beëindigen.



3.6 Handsfree

Om met de beller te praten zonder de handset vast te houden en om andere mensen in de kamer via de luidspreker naar het gesprek te laten luisteren, gebruikt u gewoon de handsfree functie.


3.6.1 Handsfree bellen

1. Druk tweemaal op  en kies het nummer. Op de display wordt  weergegeven en het gesprek is hoorbaar via de luidspreker van de handset.
2. Druk op  om het gesprek om te schakelen tussen de hoornluidspreker en de luidspreker.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Opmerking

Druk tijdens een handsfree gesprek op  of  om het volume in te stellen.

3.6.2 Een oproep handsfree beantwoorden

Wanneer de telefoon overgaat, drukt u tweemaal op  om de oproep te beantwoorden.






3.6.3 Overschakelen naar handsfree tijdens een gesprek

1. Druk tijdens een gesprek op  om het gesprek op de luidspreker te zetten.
2. Druk nogmaals op  om handsfree uit te schakelen en terug te keren naar de hoornluidspreker.

3.7 Nummerherhaling

De laatste 10 gekozen nummers worden opgeslagen in de nummerherhalingslijst.




3.7.1 Een nummer bekijken of bellen




1. Druk op  om de nummerherhalingslijst te openen.
2. Blader  of  naar de gewenste vermelding.
3. Druk op  om de weergegeven vermelding te kiezen of druk op  om terug te keren naar de standbymodus.

Opmerking

Als u nummerherkenning hebt en het nummer van de beller exact overeenkomt met een vermelding in het telefoonboek, wordt de naam weergegeven.






3.7.2 Een nummer uit de nummerherhalingslijst naar het telefoonboek kopiëren

1. Druk op  om de nummerherhalingslijst te openen.
2. Blader  of  naar de gewenste vermelding.
3. Druk op **MENU**
OK. Op de display wordt **WEERGEVEN** weergegeven.


4. Blader ▲ of ▼ naar **NUMMER OPSL.**
5. Druk op . Op de display wordt **NAAM INV.** weergegeven.
6. Voer de naam in en druk op . Op de display wordt het nummer weergegeven.
7. Bewerk het nummer indien nodig, druk vervolgens op . Het nummer wordt opgeslagen.

Zie 'Namen invoeren' en 'Schrijftips' op pagina 22.

3.7.3 Een vermelding wissen

1. Druk op  om de nummerherhalingslijst te openen.
2. Blader ▲ of ▼ naar de gewenste vermelding.
3. Druk op . Op de display wordt **WEERGEVEN** weergegeven.
4. Blader ▲ of ▼ naar **WISSEN**.
5. Druk op . Op de display wordt **BEVESTIGEN?** weergegeven.
6. Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.

3.7.4 De volledige nummerherhalingslijst wissen

1. Druk op  om de nummerherhalingslijst te openen.
2. Druk op  en blader ▼ naar **ALLES WISSEN**.
3. Druk op . Op de display wordt **BEVESTIGEN?** weergegeven.
4. Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.

3.8 Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen

U kunt het toetsenblok vergrendelen zodat het niet per ongeluk kan worden bediend terwijl u het ronddraagt.

Opmerking



Wanneer het toetsenblok geblokkeerd is, kunt u nog steeds inkomende gesprekken beantwoorden en de handset tijdens het gesprek normaal bedienen. Als het gesprek wordt beëindigd, gaat de blokkering van het toetsenblok weer aan.

1. Houd  ingedrukt. **TOETSEN BLOK** en  worden weergegeven.
2. Houd  opnieuw ingedrukt om het toetsenblok te ontgrendelen.

3.9 Paging/handset zoeken

U kunt een gebruiker van een handset waarschuwen dat hij/zij gezocht wordt of een vermiste handset lokaliseren.

Paging-oproepen kunnen niet worden beantwoord door een handset.

1. Druk op  op de onderkant van het basisstation. Alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld zullen overgaan.
2. Druk nogmaals op  op het basisstation of druk op een willekeurige toets op de handset om het rinkelen te stoppen.

4. Telefoonboek

U kunt maximaal 50 namen en nummers opslaan in het telefoonboek. Namen kunnen maximaal 12 tekens lang zijn en nummers maximaal 24 cijfers.








4.1 Een naam en nummer opslaan

Als uw C1CB+ op een centrale is aangesloten, moet u mogelijk een pauze in een opgeslagen nummer invoeren. Dit geeft de centrale de gelegenheid een buitenlijn te vinden.

Een pauze wordt normaal gesproken opgeslagen na de toegangscode van de centrale (bijv. 9). Houd # bij het opslaan van een nummer ingedrukt tot op de display P verschijnt. U kunt dan doorgaan met het invoeren van het telefoonnummer.

Indien u geabonneerd bent op nummerherkenningservice en de naam van de beller wilt weergeven in plaats van het nummer, sla dan het volledige telefoonnummer inclusief het netnummer op in uw telefoonboek.

U kunt meerdere vermeldingen met dezelfde naam opslaan. Om onnodige dubbele vermeldingen te voorkomen, kunt u het nummer echter maar één keer opslaan.

1. Druk op . Op de display wordt **TELEFOONBOEK** weergegeven.
2. Druk op , blader  naar **NW TOEVOEGEN**.
3. Druk op . Op de display wordt **NAAM INV.** weergegeven.
4. Voer de naam in en druk op . Op de display wordt **NUMMER INV.** weergegeven.
5. Voer het nummer in en druk op  om op te slaan. Op de display wordt **NW TOEVOEGEN** weergegeven.
6. Voer de volgende naam- en nummervmelding in die u in uw telefoonboek wilt opslaan of druk op  om terug te keren naar de standbymodus.

Namen invoeren

Gebruik de letters op het toetsenblok om namen in te voeren, bijvoorbeeld om TOM op te slaan:

Druk eenmaal op  om T in te voeren.

Druk drie keer op  om O in te voeren.


Druk eenmaal op  om M in te voeren.

Schrijftips

Druk op  om het laatste teken of cijfer te wissen.

Druk op  of  om te wisselen tussen tekens of cijfers.

Druk op  om een spatie in te voegen.



Druk op  om een streepje in te voegen.



4.2 Een nummer bekijken of bellen

1. Druk op . Op de display wordt  weergegeven.
2. Blader  of  naar de gewenste vermelding.



OF

Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken.

De voornaam die begint met deze letter of de dichtstbijzijnde letter in het alfabet wordt weergegeven. Blader  of  naar de gewenste vermelding.

3. Druk op  om te kiezen of  om terug te keren naar de standbymodus.

Opmerking

Wanneer de naam wordt weergegeven, kunt u wisselen tussen de naam en het nummer door op  en vervolgens op  te drukken.




4.3 Een naam en nummer bewerken

1. Druk op . Op de display wordt **TELEFOONBOEK** weergegeven.
2. Druk op , blader  naar **BEWERK** en druk op .
3. Blader  of  naar de vermelding die u wilt bewerken, of zoek alfabetisch en druk op . Op de display wordt de bestaande naam weergegeven.
4. Druk op  om de naam eventueel te wissen, voer dan de nieuwe naam in en druk op . Op de display wordt het bestaande nummer weergegeven.
5. Druk op  om eventueel het nummer te wissen, voer vervolgens het nieuwe nummer in en druk op ; het nummer wordt opgeslagen.
6. Druk op  om terug te keren naar de standbymodus.

4.4 Een vermelding wissen

1. Druk op . Op de display wordt **TELEFOONBOEK** weergegeven.
2. Druk op , blader  naar **WISSEN** en druk op .
3. Blader  of  naar de vermelding die u wilt verwijderen, of zoek alfabetisch en druk op . Op de display wordt **BEVESTIGEN?** weergegeven.
4. Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.

4.5 Alle vermeldingen wissen

1. Druk op . Op de display wordt **TELEFOONBOEK** weergegeven.
2. Druk op , blader  naar **ALLES WISSEN**.
3. Druk op . Op de display wordt **BEVESTIGEN?** weergegeven.
4. Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.





5. Oproep blokkeren

Uw telefoon kan oproepen blokkeren per oproeptype of op nummers. Tot 10 nummers kunnen worden geblokkeerd. U dient mogelijk een abonnement voor nummerherkenningservice bij uw telecomaandbieder af te sluiten voor deze functie. Het kan zijn dat u hiervoor apart dient te betalen. U kunt het oproepblokkeringsmenu openen door **DND** ingedrukt te houden in de standbymodus of via het handsetmenu.











5.1 Blokkeren per oproeptype

Uw telefoon kan oproepen blokkeren op 4 verschillende oproeptypen, internationaal, verborgen, niet beschikbaar of telefoonceloproepen.











5.1.1 Blokkeer alle internationale oproepen

1. Druk op , blader  naar **BLOK.GESPREK**.
2. Druk op . Op de display wordt **PER TYPE** weergegeven.
3. Druk op . Op de display wordt **INTERNATION.** weergegeven en druk op .
4. Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.
5. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar het vorige menu.











5.1.2 Alle verborgen gesprekken blokkeren

1. Druk op , blader  naar **BLOK.GESPREK**.
2. Druk op . Op de display wordt **PER TYPE** weergegeven.
3. Druk op , blader  naar **VERBORGEN** en druk op .
4. Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.
5. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar het vorige menu.

5.1.3 Alle niet-beschikbare oproepen blokkeren

1. Druk op , blader  naar **BLOK.GESPREK**.
2. Druk op . Op de display wordt **PER TYPE** weergegeven.
3. Druk op , blader  naar **NIET BESCH.** en druk op .
4. Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.
5. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar het vorige menu.











5.1.4 Alle telefoonceloproepen blokkeren

1. Druk op , blader  naar **BLOK.GESPREK**.
2. Druk op . Op de display wordt **PER TYPE** weergegeven.
3. Druk op , blader  naar **BETAALTELEF.** en druk op .
4. Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.
5. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar het vorige menu.












5.2 Blokkeren per nummer

Uw telefoon kan oproepen per nummer blokkeren, door een volledig telefoonnummer of een kengetal op te slaan.

5.2.1 Blokkeren op nummer inschakelen

1. Druk op , blader  naar **BLOK.GESPREK**.
2. Druk op , blader  naar **PER NUMMER**.
3. Druk op . Op de display wordt **BLOK. MODUS** weergegeven en druk op .
4. Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.
5. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar het vorige menu.

5.2.2 Een nummer in de lijst met geblokkeerde oproepen bekijken

1. Druk op , blader  naar **BLOK.GESPREK**.
2. Druk op , blader  naar **PER NUMMER**.
3. Druk op , blader  naar **WEERGEVEN**.
4. Druk op , blader  of  naar de vermelding die u wilt bekijken.
5. Druk op  om te bekijken of op  om terug te keren naar het vorige menu.

5.2.3 Een nummer toevoegen aan de lijst met geblokkeerde oproepen

1. Druk op , blader  naar **BLOK.GESPREK**.
2. Druk op , blader  naar **PER NUMMER**.
3. Druk op , blader  naar **NW TOEVOEGEN** en druk op .
4. Voer het nummer in en druk op  om op te slaan. Op de display wordt **NW TOEVOEGEN** weergegeven.
5. Voer het volgende nummer in dat u wilt blokkeren of druk op  om terug te keren naar standbymodus.

5.2.4 Een nummer in de lijst met geblokkeerde oproepen bewerken

1. Druk op , blader  naar **BLOK.GESPREK**.
2. Druk op , blader  naar **PER NUMMER**.
3. Druk op , blader  naar **BEWERK**.
4. Druk op , blader  of  naar de vermelding die u wilt bewerken en druk op .
5. Druk op  om het nummer zonnodig te wissen.
6. Voer een nummer in en druk op . De vermelding wordt opgeslagen.

5.2.5 Een nummer wissen uit de lijst met geblokkeerde oproepen

1. Druk op , blader  naar **BLOK.GESPREK**.
2. Druk op , blader  naar **PER NUMMER**.
3. Druk op , blader  naar **WISSEN**.
4. Druk op , blader  of  naar de vermelding die u wilt wissen.
5. Druk op . Op de display wordt **BEVESTIGEN?** weergegeven.
6. Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.

5.2.6 De lijst met geblokkeerde oproepen wissen

1. Druk op , blader  naar **BLOK.GESPREK**.
2. Druk op , blader  naar **PER NUMMER**.
3. Druk op , blader  naar **ALLES WISSEN**.
4. Druk op . Op de display wordt **BEVESTIGEN?** weergegeven.
5. Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.

6. Nummerherkenning en de oproeplijst

Belangrijk

U moet eerst een abonnement nemen op de service van uw netwerkaanbieder om nummerherkenning te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat u hiervoor apart dient te betalen.

Om ervoor te zorgen dat de naam van de beller wordt weergegeven, moet u ervoor zorgen dat u het volledige telefoonnummer, inclusief het netnummer, in het telefoonboek hebt opgeslagen.

- Als het nummer niet beschikbaar is, zal **NIET BESCH.** worden weergegeven.
- Als de oproep van een internationaal nummer afkomstig is, zal **INTERNATION.** worden weergegeven.
- Als de oproep van de telecomaانبieder afkomstig is, zal **OPERATOR** worden weergegeven.
- Als de oproep van een telefooncel afkomstig is, zal **BETAALTELEF.** worden weergegeven.
- Als de oproep van het terugbelverzoek afkomstig is, zal **TERUGBELLEN** worden weergegeven.

6.1 Nummerherkenning

Als u geabonneerd bent op nummerherkenning, zal het nummer van de beller worden weergegeven (mits het niet verborgen is) voordat het gesprek wordt beantwoord. De display kan de laatste 12 cijfers of tekens van de telefoonnummers en namen weergeven.






Als de naam en het nummer van de beller zijn opgeslagen in het telefoonboek en er wordt een nummer gevonden dat overeenkomt, wordt de naam van de beller weergegeven.

6.2 Oproeplijst

In de oproeplijst worden details van de laatste 20 ontvangen oproepen opgeslagen, waaronder het telefoonnummer en de datum en tijd van de oproep.

De gegevens van de beller worden opgeslagen in de oproeplijst, ongeacht of de oproep is beantwoord of niet. Wanneer de lijst vol is en een nieuwe oproep wordt ontvangen, wordt de oudste vermelding automatisch gewist.

6.2.1 De oproeplijst bekijken

1. Druk op  om de oproeplijst te openen. Als er geen oproepen in de lijst staan, wordt op de display **LIJST LEEG** weergegeven.
2. Druk op  of  om door de lijst te bladeren.
 - Als de oproep is beantwoord, wordt op de display  weergegeven terwijl u naar de vermelding bladert. Als de oproep niet werd beantwoord, wordt op de display  weergegeven als u naar de vermelding bladert. Wanneer u het einde van de lijst bereikt, wordt op de display ----- weergegeven.

- Als het nummer van de beller exact overeenkomt met een vermelding in het telefoonboek, zal op de display de naam worden weergegeven. Blijf op **MENU OK** drukken om de datum en tijd van de oproep en het nummer van de beller te zien.
- Als het telefoonnummer langer is dan 12 cijfers, wordt **▶** weergegeven. Druk op **C** om de resterende cijfers te zien.

6.2.2 Een nummer in de oproeplijst bellen

1. Druk op **☺** om de oproeplijst te openen.
2. Blader **▲** of **▼** naar de gewenste vermelding.
3. Druk op **☎** om de weergegeven vermelding te bellen.

6.2.3 Een nummer uit de oproeplijst naar het telefoonboek kopiëren

1. Druk op **☺** om de oproeplijst te openen.
2. Blader **▲** of **▼** naar de gewenste vermelding.
3. Druk op **MENU OK** en blader **☺** naar **NUMMER OPSL.**
4. Druk opnieuw op **MENU OK**. Op de display wordt **NAAM INV.** weergegeven.
5. Voer de naam in en druk op **MENU OK**. Op de display wordt het nummer weergegeven.
6. Bewerk het nummer indien nodig en druk op **MENU OK** om te bevestigen. Zie 'Namen invoeren' en 'Schrijftips' op pagina 22.

6.2.4 Een vermelding wissen



1. Druk op **☺** om de oproeplijst te openen.
2. Blader **▲** of **▼** naar de gewenste vermelding en druk op **MENU OK**.
3. Blader **☺** naar **WISSEN**.
4. Druk op **MENU OK**. Op de display wordt **BEVESTIGEN?** weergegeven.
5. Druk op **MENU OK** om te bevestigen of op **C** om te annuleren.

6.2.5 De volledige oproeplijst wissen

1. Druk op **☺** om de oproeplijst te openen.
2. Druk op **MENU OK**, blader **☺** naar **ALLES WISSEN**.
3. Druk op **MENU OK**. Op de display wordt **BEVESTIGEN?** weergegeven.
4. Druk op **MENU OK** om te bevestigen of op **C** om te annuleren.

7. Klok & alarm

7.1 De datum en tijd instellen

1. Druk op , blader  naar **KLOK/ALARM**.
2. Druk op . Op de display wordt **DATUM & TIJD** weergegeven.
3. Druk op  om te selecteren.
4. Voer de datum in (bijv. 12--08--2023 voor 12 augustus 2023) en druk op  om te bevestigen.
5. Voer de tijd in met behulp van het toetsenblok (bijv. 06--30 voor 6:30) en druk op  om te bevestigen.

7.2 Het alarm instellen

Elke handset kan een andere alarminstelling hebben.

1. Druk op , blader  naar **KLOK/ALARM**.
2. Druk op , blader  naar **ALARM INST.** en druk op .
3. Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren en druk op  om te bevestigen.
4. Als u **AAN** selecteert, voert u de tijd in met het toetsenblok (bijv. 07--30 voor 7:30) en druk op  om te bevestigen.

7.3 De alarmbel uitschakelen

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige toets om het rinkelen te stoppen.

Opmerking







Zodra het alarm is ingesteld op aan, wordt op de display  weergegeven. Wanneer het alarm afgaat, knippert .

8 Persoonlijke instellingen



8.1 De beltonen van de handset

8.1.1 Belvolume van de handset

Het belvolume van de handset kan op verschillende volumeniveaus worden ingesteld. Kies uit 5 volumeniveaus of **Uit**.

1. Druk op  , blader  naar **PERS.INSTEL.**
2. Druk op  . Op de display wordt **HANDSET TOON** weergegeven.
3. Druk op  . Op de display wordt **VOL.BELSIGN.** weergegeven en druk op .
4. Druk op  of  om het volume te selecteren (1-5 of **UIT**).
5. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar het vorige menu.










Opmerking

Wanneer de telefoon rinkelt, kunt u het belvolume instellen door op  of  te drukken.

8.1.2 Belmelodie van de handset











U kunt verschillende belmelodieën instellen voor uw oproepen. Kies uit 5 verschillende belmelodieën.

U hoort een voorbeeldtoon terwijl u naar elke belmelodie bladert.

1. Druk op  , blader  naar **PERS.INSTEL.**
2. Druk op  . Op de display wordt **HANDSET TOON** weergegeven.
3. Druk op  , blader  naar **BELT.MELODIE** en druk op .
4. Druk op  of  om de belmelodie (1 - 5) te kiezen.
5. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar het vorige menu.

8.1.3 Toetstoon



Wanneer u op een toets op het toetsenblok van de handset drukt, hoort u een pieptoon. U kunt deze pieptonen in- of uitschakelen.

1. Druk op  , blader  naar **PERS.INSTEL.**
2. Druk op  . Op de display wordt **HANDSET TOON** weergegeven.
3. Druk op  , blader  naar **TOETS TOON** en druk op .
4. Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.
5. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar het vorige menu.

8.2 Naam van de handset

Als u meer dan één handset met uw C1CB+ basisstation gebruikt, kunt u voor elke handset een persoonlijke naam instellen om ze gemakkelijk van elkaar te kunnen onderscheiden.


Een naam mag maximaal 10 tekens lang zijn.




1. Druk op **MENU OK**, blader  naar **PERS.INSTEL.**
2. Druk op **MENU OK**, blader  naar **HANDSET NAAM** en druk op **MENU OK**.
3. Voer de nieuwe naam van de handset in en druk op **MENU OK** om te bevestigen.

Wis de huidige naam door op **[C]** te drukken.




Zie 'Namen invoeren' en 'Schrijftips' op pagina 22.

8.3 Automatisch beantwoorden

Uw telefoon is ingesteld om oproepen te beantwoorden door de handset van het basisstation of de oplader op te nemen. U kunt deze functie uitschakelen, zodat oproepen alleen kunnen worden beantwoord door op  te drukken.




1. Druk op **MENU OK**, blader  naar **PERS.INSTEL.**
2. Druk op **MENU OK**, blader  naar **AUTO ANTWDEN** en druk op **MENU OK**.
3. Druk op **▲** of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.
4. Druk op **MENU OK** om te bevestigen of op **[C]** om terug te keren naar het vorige menu.

8.4 Taal

1. Druk op **MENU OK**, blader  naar **PERS.INSTEL.**
2. Druk op **MENU OK**, blader  naar **TAAL** en druk op **MENU OK**.
3. Druk op **▲** of  om de gewenste taal te selecteren.
4. Druk op **MENU OK** om te bevestigen of op **[C]** om terug te keren naar het vorige menu.

8.5 Niet storen

Uw telefoon kan zo worden ingesteld dat wanneer u een inkomend gesprek ontvangt, de telefoon niet oplicht of rinkelt. U kunt deze functie in- of uitschakelen door op de handset op **DND** of in het menu te drukken.

1. Druk op **MENU OK**, blader  naar **PERS.INSTEL.**
2. Druk op **MENU OK**, blader  naar **NIET STOREN** en druk op **MENU OK**.
3. Druk op **▲** of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.
4. Druk op **MENU OK** om te bevestigen of op **[C]** om terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking










Als Niet storen is ingeschakeld, wordt op de display van alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld **NIET STOREN** weergegeven.

9. Basisinstellingen

9.1 ECO-modus

Uw C1B1+ biedt een ECO-modusfunctie die het uitgezonden vermogen en het energieverbruik vermindert bij het inschakelen.

Om de ECO-modus in te schakelen:

1. Druk op , blader  naar **GEAVANC.INST.**
2. Druk op , blader  naar **ECO-MODUS** en druk op .
3. Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.
4. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar het vorige menu.










Opmerking

Wanneer de ECO-modus is ingesteld op **AAN**, wordt het bereik van de handset verkleind.

9.2 ECO PLUS












Wanneer ECO PLUS is geactiveerd en het toestel voor 1 minuut inactief is geweest, zal het uitgezonden vermogen tussen de handset en het basisstation stoppen. Een inkomend gesprek of het indrukken van een toets activeert het toestel en het keert terug naar de normale modus, totdat het weer 1 minuut inactief is geweest. Deze functie is standaard ingesteld op **UIT**.

Om de ECO PLUS in te schakelen:

1. Druk op , blader  naar **GEAVANC.INST.**
2. Druk op , blader  naar **ECO PLUS** en druk op .
3. Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.
4. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar het vorige menu.

9.3 Automatische prefix




U kunt de telefoon instellen om een belnummer te detecteren en te vervangen door een ander nummer. Het te detecteren nummer kan maximaal 5 cijfers lang zijn. Het kan worden vervangen door een nummer dat maximaal 10 cijfers lang is.

1. Druk op , blader  naar **GEAVANC.INST.**
2. Druk op , blader  naar **VOORK.NUM.**
3. Druk op . Op de display wordt **DETECT NR.** weergegeven.
4. Druk op . Voer het nummer in dat u gedetecteerd wilt hebben.
5. Druk op , blader  naar **PREFIX.**
6. Druk op . Voer het nummer in waarmee u het wilt vervangen.
7. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar de standbymodus.

9.4 Flashmodus




Deze instelling is handig om toegang te krijgen tot bepaalde netwerk- en PABX/centralediensten.

De standaard flashtijd is geschikt voor uw land en telecomaandbieder. Het is onwaarschijnlijk dat u deze instelling moet wijzigen, tenzij u wordt aangeraden om dit te doen.

1. Druk op **MENU**/**OK**, blader  naar **GEAVANC.INST.**
2. Druk op **MENU**/**OK**, blader  naar **FLASH TIJD** en druk op **MENU**/**OK**.
3. Druk op **▲** of  om **KORT**, **MIDDEL** of **LANG** te selecteren en druk op **MENU**/**OK** om te bevestigen.

9.5 Kiesmodus

Uw C1CB+ is ingesteld op toonkiezen. U hoeft dit alleen te veranderen als u verbonden bent met een ouder type telefooncentrale/PBX dat pulskiezen vereist.

1. Druk op **MENU**/**OK**, blader  naar **GEAVANC.INST.**
2. Druk op **MENU**/**OK**, blader  naar **KIESMODUS** en druk op **MENU**/**OK**.
3. Druk op **▲** of  om **TOON** of **PULS** te selecteren en druk op **MENU**/**OK** om te bevestigen.

9.6 PIN-code van het basisstation wijzigen

Sommige functies zijn beveiligd met een 4-cijferige PIN-code die moet worden ingevoerd als u de instellingen wilt wijzigen. De standaard PIN is 0000. U kunt dit veranderen in uw eigen voorkeursnummer.

Wanneer u een PIN-code invoert, worden de cijfers weergegeven als ****.

1. Druk op **MENU**/**OK**, blader  naar **GEAVANC.INST.**
2. Druk op **MENU**/**OK**, blader  naar **VERANDER PIN.**
3. Druk op **MENU**/**OK**. Op de display wordt **NIEUW -- -- -- --**, weergegeven, voer de nieuwe 4-cijferige PIN-code in.
4. Druk op **MENU**/**OK**. Op de display wordt **BEVESTIG** weergegeven.
5. Voer de nieuwe PIN opnieuw in en druk op **MENU**/**OK** om te bevestigen.

Belangrijk

Als u de PIN-code wijzigt, bewaar dan het nieuwe nummer.

9.7 Een extra handset aanmelden

U kunt maximaal 4 handsets aanmelden op uw C1CB+ basisstation om uw telefoonsysteem uit te breiden zonder dat u voor elke nieuwe telefoon uitbreidingsaansluitingen hoeft te installeren.


Als u een C1CB+ meervoudig pakket heeft gekocht, zijn alle extra handsets vooraf aangemeld bij het basisstation.

Als u een extra handset afzonderlijk hebt gekocht, moet u deze aanmelden bij uw C1CB+ basisstation voordat deze kan worden gebruikt.









Opmerking

De batterijen van de handset moeten volledig zijn opgeladen voordat u begint met aanmelden. Houd uw handset tijdens de aanmeldprocedure dicht bij het basisstation. Handsets die bij uw C1CB+ basisstation zijn geleverd, zijn al vooraf aangemeld.

Op het basisstation:

Houd  voor 5 seconden ingedrukt. Het basisstation blijft voor 90 seconden in de aanmeldmodus.

Op de handset:

1. Als de handset niet bij een basisstation is aangemeld, druk op  en voer dan de 4-cijferige PIN-code in (standaard = 0000) en druk op .
2. Als de handset al bij een basisstation is aangemeld, druk op , blader  naar **GEAVANC. INST** en druk op .
3. Blader  naar **AANMELDEN** en druk op .
4. De display zal vragen om de PIN in te voeren. Voer de 4-cijferige PIN-code in (standaard = 0000) en druk op . U hoort een pieptoon als de aanmelding gelukt is. De handset krijgt automatisch een beschikbaar handsetnummer toegewezen. Gebruik dit nummer voor interne gesprekken.

Opmerking

Als de aanmelding de eerste keer niet lukt, herhaalt u het proces opnieuw als de aanmeldperiode van het basisstation is verstreken. Als het basisstation na enkele seconden niet wordt gevonden, keert de handset terug naar de standbymodus. Probeer opnieuw aan te melden.

Als er al 4 handsets bij het basisstation zijn aangemeld, mislukt de aanmelding. U moet een andere handset afmelden voordat u een nieuwe kunt aanmelden.

9.8 Een handset afmelden

Gebruik één handset om een andere af te melden. U kunt de handset die u gebruikt niet afmelden.

1. Druk op , blader  naar **GEAVANC.INST**.
2. Druk op , blader  naar **AFMELDEN**.
3. Druk op . Voer de 4-cijferige PIN-code in (standaard = 0000).
4. Druk op . Blader  of  om de handset te selecteren die u wilt afmelden.
5. Druk op . U hoort een bevestigingstoon en de display keert terug naar het vorige menu.



9.9 Standaardinstellingen herstellen

U kunt uw C1B1+ naar de (originele) standaardinstellingen.

Alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld, blijven behouden.

Belangrijk

Als u uw telefoon reset naar de standaardinstellingen, worden alle vermeldingen in de bel- en nummerherhalingslijsten gewist. Vermeldingen die in het telefoonboek zijn opgeslagen blijven behouden. Andere handsets die bij het basisstation zijn aangemeld, keren alleen terug naar de standaardtijd.

1. Druk op **MENU** **OK**, blader  naar **GEAVANC.INST.**
2. Druk op **MENU** **OK**, blader  naar **RESETTEN.**
3. Druk op **MENU** **OK**. Op de display wordt **RESETTEN?** weergegeven.
4. Druk op **MENU** **OK** om te bevestigen of op **[C]** om terug te keren naar het vorige menu. Uw C1CB+ zal automatisch opnieuw opstarten.

Opmerking

Na het resetten zal de handset u vragen de datum en tijd te resetten, zie pagina 36.

9.10 Standaardinstellingen


Toetstoon	AAN
Automatisch beantwoorden	UIT
Belmelodie	1
Belvolume	3
Volume van hoornluidspreker	2
Handsfree volume	2
Telefoonboek	Ongewijzigd
Oproeplijst	Leeg
Nummerherhalingslijst	Leeg
PIN-code	0000
Kiesmodus	Toon
Eco-modus	UIT
Toetsenblokvergrendeling	UIT

10. Help

Geen kiestoon

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.
- Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten.
- Controleer of de stekker goed is aangesloten en ingeschakeld.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst en volledig zijn opgeladen. Gebruik alleen goedgekeurde meegeleverde oplaadbare batterijen.
- Controleer of de handset is ingeschakeld. Houd  ingedrukt.
- Reset het basisstation door de batterijen te verwijderen en de voeding los te koppelen. Wacht ongeveer 15 seconden voordat u het opnieuw aansluit. Wacht tot 1 minuut om de handset en het basisstation te synchroniseren.

Het pictogram knippert

- De handset is buiten bereik. Verplaats het dichterbij het basisstation.
- Controleer of de handset bij het basisstation is aangemeld.
- Controleer of de stekker goed is aangesloten en ingeschakeld.

Het toetsenblok lijkt niet te werken

- Controleer of de toetsenblokkvergrendeling niet is ingeschakeld.

scrolt niet tijdens opladen

- Plaats de handset iets anders op het basisstation.
- Maak de oplaadcontacten schoon met een doek die is bevochtigd met alcohol.
- Controleer of de stekker goed is aangesloten en ingeschakeld.
- De batterij is vol. Wanneer de handset volledig is opgeladen, zal  permanent op de display verschijnen.

Geen nummerherkenning

- Controleer uw abonnement bij uw telecomaandbieder.
- De beller heeft mogelijk zijn nummer verborgen gehouden.
- De record kan niet worden gevonden in uw telefoonboek. Controleer of u de juiste naam/het juiste nummer in uw telefoonboek hebt opgeslagen, met het volledige netnummer.

Kan een handset niet bij het basisstation aanmelden

- U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij een C1CB+ basisstation. U moet een handset afmelden om een nieuwe handset aan te melden.
- Controleer of u de juiste PIN-code hebt ingevoerd (standaard = 0000).
- Zorg ervoor dat u ten minste één meter verwijderd bent van andere elektrische apparatuur om storing bij de registratie van de handset te voorkomen.

Handset gaat niet over

- Het belvolume van de handset kan op **Uit** staan.

Geluidsstoring op mijn telefoon of op andere elektrische apparatuur in de buurt

- Plaats uw C1CB+ op minstens één meter afstand van elektrische apparaten of metalen obstakels om elk risico op interferentie te voorkomen.

11. Algemene informatie

Reinigen

- Reinig de handset en het basisstation (of de oplader) met een vochtige (niet natte) doek of met een antistatisch doekje.
- Nooit huishoudelijke schuurmiddelen gebruiken die het product kunnen beschadigen. Gebruik geen droge doek omdat dit statische elektriciteit kan veroorzaken.

Milieu

- Het toestel niet blootstellen aan direct zonlicht.
- De handset kan warm worden als de batterijen opgeladen worden of bij langdurig gebruik. Dit is normaal. We raden u echter aan de handset niet op antieke meubels of gefineerd hout neer te leggen om beschadiging te voorkomen.
- Leg de handset niet op een tapijt of andere oppervlakken met lint en stof of op plaatsen met beperkte luchtcirculatie.
- Het toestel niet met water in contact laten komen en niet gebruiken in uiterst vochtige omgevingen zoals badkamers.
- Het toestel niet blootstellen aan vuur, explosieven of andere gevaarlijke condities.
- Er bestaat een kleine kans dat uw telefoon beschadigd kan worden door bliksem. Wij raden aan het toestel los te koppelen van het stopcontact bij onweer.

Verwijdering van uw product

Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor thuisgebruikers

Verwijder de batterijen van het toestel en lever het product in bij de plaatselijke recyclinginstantie. Neem contact op met de gemeentelijke instanties of met de verkoper waar u het product kocht.

Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers en informatie in te winnen over de voorwaarden en condities van het koopcontract om er zeker van te zijn dat het product niet in het normale afval terecht komt.



Garantie voor consumentenproducten en -accessoires

Dank u voor de aankoop van dit Motorola merkproduct vervaardigd onder licentie door Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R.China ("MZGW")

Wat dekt deze garantie?

MZGW garandeert onder voorbehoud van onderstaande uitzonderingen dat dit Motorola merkproduct ("Product"), of gecertificeerde accessoire ("Accessoire") dat voor dit product verkocht wordt, geen defecten heeft wat betreft materiaal of vakmanschap bij normaal consumentengebruik gedurende de periode hieronder aangegeven. Deze Beperkte Garantie is uw specifieke garantie en is niet overdraagbaar.

Wie is gedekt?

Deze garantie dekt alleen de eerste aankoper van het product en is niet overdraagbaar.

Wat zal MZGW doen?

MZGW of haar geautoriseerde distributeur zal, naar eigen inzicht en binnen een commercieel redelijke periode, Producten of Accessoires die voldoen aan de garantie zonder kosten vervangen of repareren. Wij kunnen eventueel gebruik maken van functioneel gelijkwaardige gereviseerde / gebruikte of nieuwe Producten, Accessoires of onderdelen.

Welke andere beperkingen zijn er?

ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING WAAR DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE IN VOORZIET HET ENIGE RECHT VAN DE CONSUMENT EN WORDT VERSTREKT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF VERONDERSTELDE GARANTIES. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF MZGW AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ CONTRACTUEEL HETZIJ DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOOR SCHADE DIE HOGER IS DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN HET PRODUCT OF DE ACCESSOIRE, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINSTEN, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDER FINANCIËEL VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN DEZE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TEN VOLLE TE GEBRUIKEN IN ZOVERRE DEZE SCHADES WETTELIJK AFGEWEEZEN KUNNEN WORDEN.

Sommige rechtsgebieden staan beperking of uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toe, of hebben beperkingen op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die in verschillende rechthebbende landen verschillend kunnen zijn.

Gedekte producten	Duur van de dekking
Consumentenproducten	Twee (2) jaar vanaf de datum dat het originele product werd gekocht door de eerste consument die het product kocht.
Consumentenaccessoires (batterij, voeding, en snoeren)	Negentig (90) dagen vanaf de datum dat het originele accessoire werd gekocht door de eerste consument die het product kocht.
Consumentenproducten en Accessoires die gerepareerd of vervangen worden	De resttijd van de originele garantie of voor negentig (90) dagen vanaf de datum geretourneerd door de consument, of welke op dat moment de langste is.

Uitsluitingen

Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen door normale slijtage zijn uitgezonderd van de dekking.

Batterijen. Alleen batterijen waarvan de capaciteit onder 80% valt en batterijen die lekken zijn gedekt door deze beperkte garantie.

Misbruik & Verkeerd gebruik. Defecten of schade die het gevolg zijn van:

- onjuist gebruik, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongelukken of nalatigheid, zoals fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) op het oppervlak van het product als gevolg van misbruik;
- contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of zware transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel;
- gebruik van de Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of het Product of Accessoires onderwerpen aan abnormaal gebruik of omstandigheden: of
- andere handelingen buiten de schuld van Motorola of MZGW zijn uitgesloten van de dekking.

Gebruik van Producten en Accessoires die niet van het merk Motorola zijn.

Defecten of schade die resulteert uit het gebruik van Producten of Accessoires die niet van het merk Motorola zijn of niet door Motorola zijn gecertificeerd, of andere randapparatuur vallen niet onder de dekking.

Onbevoegde service of wijzigingen. Defecten of schade die resulteert uit service, testen, wijzigingen, installatie, onderhoud, modificatie op enige wijze door iemand die niet deel uitmaakt van Motorola, MZGW of zijn erkende service centers, vallen niet onder de dekking.

Gewijzigde producten. Producten of accessoires met

- serienummers of datum tags die zijn verwijderd, gewijzigd of gewist,
- gebroken zegels of aanwijzingen van demontage;
- niet-corresponderende serienummers van printplaten; of
- foutieve onderdelen of andere onderdelen die niet van Motorola zijn, vallen niet onder de dekking.

Communicatiediensten. Defecten, schade, of storingen in Producten of Accessoires veroorzaakt door communicatieservices of signalen waar u op geabonneerd bent of die met de Producten of Accessoires gebruikt worden vallen niet onder de dekking.

Verkrijgen van Garantieservice of andere informatie

Ga voor service of informatie naar:

<https://telcomdis.com/support-motorola-dect>

U zult aanwijzingen ontvangen voor het op eigen kosten versturen van de Producten of Accessoires naar MZGW of naar door MZGW erkende service bureaus. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om contact op te nemen met het plaatselijke erkende servicecentrum/distributeur en om het product op risico van de koper naar het geautoriseerde servicecentrum te brengen.

Geautoriseerd servicecentrum

Om service te verkrijgen dient u de volgende gegevens te overleggen:

- het Product of Accessoire;
- origineel bewijs van aankoop (nota) met de datum, plaats en verkoper van het Product;
- indien een garantiebewijs was bijgesloten in de verpakking, een ingevulde garantiekaart met serienummer van het Product;
- een geschreven uitleg van het probleem met het product en - het belangrijkste - uw adres en telefoonnummer.

Technische informatie

Hoeveel telefoons kan ik gebruiken?

Alle telefoonapparatuur heeft een aansluitfactor, welke gebruikt wordt om te berekenen hoeveel toestellen op een enkele telefoonlijn kunnen worden aangesloten. Uw C1CB+ heeft een aansluitfactor van 125. Een totaal van 125 is toegestaan. Als het totaal van 125 wordt overschreden, is het mogelijk dat de telefoon niet overgaat. Wanneer verschillende soorten telefoons gebruikt worden is het niet gegarandeerd dat de telefoon overgaat, ook als de aansluitfactor minder is dan 125.

Eventuele extra handsets en opladers die u aanmeldt hebben een aansluitfactor van 0.

RE-richtlijn

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van de Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Aansluiting op een telefooncentrale

Dit product is bedoeld voor gebruik binnen de Benelux voor aansluiting op het openbare telefoonnetwerk.

Geïmporteerd en gedistribueerd
door Telcomdis Tecnología S.L.U.

Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht
door Meizhou Guo Wei Electronics Co.
LTD., de officiële licentiehouders voor dit
product. MOTOROLA en het gestileerde
M-logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Motorola Trademark
Holdings, LLC. en worden onder licentie
gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het
eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
© 2023 Motorola Mobility LLC. Alle rechten
voorbehouden.

Version 1 (EN_EU_TT)

