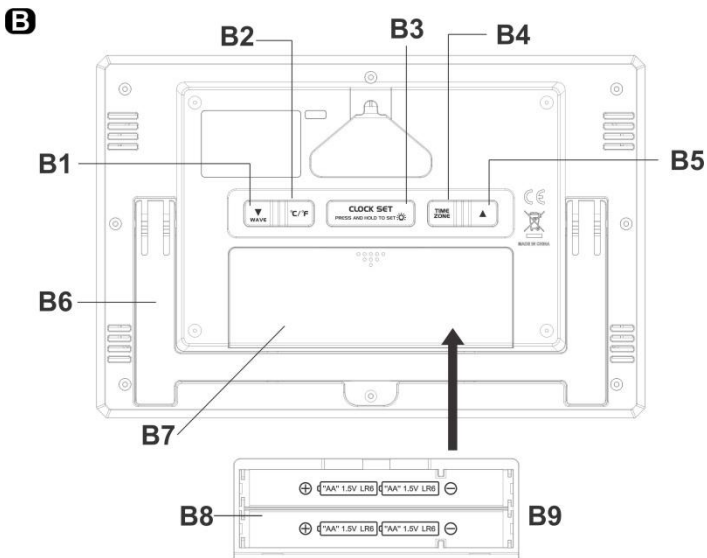
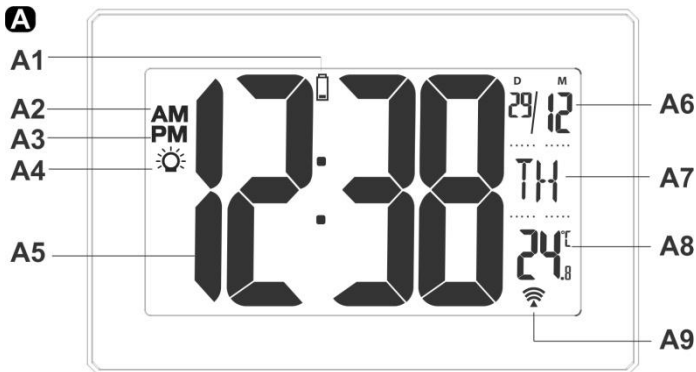


WS8019 - GEBRUIKSHANDLEIDING

Wandklok met radiogestuurde tijd en temperatuur



OVERZICHT

A – Voorweergave

A1: Indicator batterij bijna leeg
A3: PM-icoontje
A5: Tijd
A7: Dag van de week
A9: RCC-icoon

A2: AM-icoontje
A4: Icoontje NACHTLICHT AAN
A6: Maand/datum
A8: Temperatuur

B – Achteraanzicht

B1: Toets OMLAAG/GOLF
B3: Toets LED-LICHT AAN-
UIT/KLOKINSTELLING
B5: OMHOOG-toets
B7: Klep van batterijvak
B9: Installeer 4 x type AA batterijen (niet
inbegrepen)

B2: Toets °C/°F
B4: TIJDSZONE-toets
B6: Houder
B8: Batterijvak

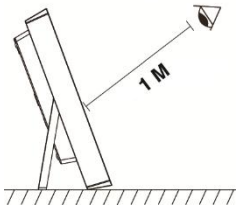
Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. vóór gebruik zodat u het product optimaal weet te gebruiken.

BATTERIJEN INSTALLEREN

- Verwijder het beschermlaagje op de voorzijde van de klok.
- Plaats uw klok naar beneden gericht op een vlakke ondergrond.
- Schuif en verwijder de batterijklep op de achterzijde van het apparaat.
- Installeer 4 x nieuwe AA batterijen in de batterijhouder en let daarbij op de juiste "+" en "-" polariteit.
- Schuif de batterijklep terug op zijn plek.

WEERGAVEHOEK VAN DE LCD

Deze klok is hoofdzakelijk ontworpen als een wandklok, zodat de LCD een optimale weergavehoek heeft op ooghoogte of lager. Als u het apparaat op een tafel gebruikt, dan is de LCD van bovenaf goed te zien op een afstand van ongeveer 1 meter of meer.



OMGEVINGSEFFECTEN OP ONTVANGST


De klok ontvangt de exacte tijd d.m.v. draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur, kan de ontvangst in de volgende gevallen worden aangetast:

- Lange zendafstand
- Nabij bergen en valleien
- Nabij snelwegen, treinsporen, vliegvelden, hoogspanningskabels, enz.
- Nabij bouwterreinen
- Tussen hoge gebouwen
- Binnenin betonnen gebouwen
- Nabij elektrische apparatuur (computers, TV's, enz.) en metalen structuren

- Binnenin bewegende voertuigen.

Plaats de klok op een plek met optimale signaalontvangst, d.w.z. dicht in de buurt van een raam en uit de buurt van metalen oppervlaktes of elektrische apparatuur.


DCF-SIGNAALONVANGST EN SIGNAALINDICATOR

Zodra uw klok is ingeschakeld, start het de ontvangst van het DCF-signaal. Het  icoontje knippert.


DCF-signaal wordt ontvangen

( icoontje knippert)

Geslaagde Ontvangst



( icoontje blijft constant)

Mislukte Ontvangst

( icoontje verdwijnt)




AUTOMATISCHE ONTVANGST EN HANDMATIGE ONTVANGST


De klok start de automatische ontvangst iedere dag om 1:00 u, 2:00 u en 3:00 u. Als de klok het DCF-tijdsignaal om 3:00 niet heeft ontvangen, zal het de ontvangst starten om 4:00. Als de ontvangst weer mislukt, zal het de ontvangst starten om 5:00. Als het nogmaals mislukt, zal het de automatische ontvangst de volgende dag weer om 1:00 starten.




HANDMATIGE ONTVANGST Houd /WAVE ingedrukt en uw klok zal de handmatige ontvangst starten. Houd /WAVE nogmaals ingedrukt om de DCF-ontvangst te stoppen.

Geen van de toetsen zullen tijdens RCC-ontvangst werkzaam zijn en er worden geen temperatuurmetingen genomen.



DE DCF-ONTVANGST UITSCHAKELEN/HERVATTEN

Houd  en /WAVE tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt, icoontje  en display "UIT", uw klok zal de radiogestuurde ontvangstfunctie uitschakelen.

U kunt nu /WAVE ingedrukt houden om de handmatige ontvangst te implementeren.















U kunt de automatische radiogestuurde ontvangstfunctie hervatten door  en /WAVE tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt te houden, icoontje  en display "AAN", en de DCF-ontvangst zal onmiddellijk starten.

DE TIJDZONE INSTELLEN

Druk in de normale modus op de toets **TIME ZONE** en "00" zal knipperen. Druk op de toets  of  om de tijdzone 1 tot 9 of -1 tot -9 te selecteren. Selecteer bijvoorbeeld 00 voor Duitsland of -01 voor het Verenigd Koninkrijk.


Druk op de toets **TIME ZONE** om de instelling op te slaan en terug te keren naar de normale modus.

DE TIJD, 12/24 UUR EN KALENDER INSTELLEN

- Druk in de normale modus gewoon op **SET** en de **uuraanduiding** zal beginnen te knipperen. Druk nu op  of  om de uren in te stellen. Houd  of  ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen.
- Druk nogmaals op **SET** en de **minuutaanduiding** begint te knipperen. Druk vervolgens op  of  om de minuten in te stellen. Houd  of  ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen.
- Druk nogmaals op **SET** en "24Hr" zal op de display knipperen. Druk nu op  of  om **12Hr** ↔ **24Hr** te selecteren. Wanneer ingesteld op het 12-uurs formaat, zal **AM** op de display verschijnen ter indicatie van de ochtendtijd. **PM** zal op de display verschijnen om de middagtijd aan te geven.
- Druk nogmaals op **SET**, het jaar "2018" zal knipperen, druk op  of  om het jaar in te stellen.
- Druk nogmaals op **SET**, de maandaanduiding "1" zal knipperen, druk op  of  om de maand in te stellen.

- Druk nogmaals op **SET**, de dagaanduiging "1" zal knipperen, druk op ▲ of ▼ om de datum in te stellen.
- Druk nogmaals op **SET**, "D"/"M" zal knipperen, druk op ▲ of ▼ om de indicatie M/D of D/M te selecteren.
- Druk nogmaals op **SET**, de dagaanduiging zal knipperen, druk op ▲ of ▼ om Engels (standaard)/Spaans/Italiaans/Frans/Duits als taal in te stellen.
- Druk op **SET** om terug te keren naar de normale modus of druk voor ca. 10 seconden op geen enkele toets om automatisch terug te keren naar de normale modus.


HET NACHTLICHT INSTELLEN

- Houd in de normale modus **SET** ingedrukt, het lampje  en "UIT" knipperen, druk op ▲ of ▼ om "AAN" of "UIT" te selecteren.
- Druk nogmaals op **SET**, "0:00" zal knipperen, druk op ▲ of ▼ om de starttijd voor het nachtlucht in te stellen.
- Druk nogmaals op **SET**, "6 Uur" zal knipperen, druk op ▲ of ▼ om 1 Uur tot 10 Uur te selecteren voor de tijdsduur van het nachtlucht.
- Druk nogmaals op **SET**, "HI" zal knipperen, druk op ▲ of ▼ om de helderheid van het nachtlucht in te stellen op "HI" (Hoog) of "LO" (Laag).
- Druk nogmaals op **SET** om terug te keren naar de normale modus of wacht ca. 10 seconden zonder op een toets te drukken om automatisch terug te keren naar de normale modus.

CELSIUS OF FAHRENHEIT SELECTEREN

Druk in de normale modus eenmaal op °C/°F om de weergave te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit.

LAGE BATTERIJ INDICATOR

De "lage batterij"-indicator  zal tussen de cijfers verschijnen wanneer de batterijen uitgeput raken. Vervang de batterijen in uw klok door nieuwe. Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken.

PROBLEEMOPLOSSING

Als uw klok onjuiste tijd weergeeft of niet goed functioneert vanwege elektrostatische ontlading of andere storingen, schuift u het batterijklepje open, haalt u de batterijen eruit en plaatst u deze terug volgens de juiste +/- polariteit. Uw apparaat zal nu zijn teruggesteld op de standaard instellingen en moet opnieuw worden ingesteld.

Hierbij verklaart Technotrade dat het toestel WS 8019 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en ROHS 2011/65/EG. De oorspronkelijke EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op:

www.technoline.de/doc/4029665080192

SPECIFICATIES

Gebruikstemperatuur:	0°C tot +45°C
Temperatuurbereik - Binnenshuis	0°C tot + 50°C (display toont HH.H/LL.L wanneer buiten dit bereik)
Temperatuurreolutie	0,1°C

Voorzorgsmaatregelen

- Het hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.
- Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen.

- Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat.

Veiligheidswaarschuwingen batterijen

- Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/-).
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur, omdat de batterijen zouden kunnen ontploffen.
- Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking.

Gebruik dit product uitsluitend voor het doel waarvoor het is bedoeld!

Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking



Oude batterijen behoren niet tot huishoudelijk afval, omdat deze schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. U kunt verbruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of inzamelpunten. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij distributeurs of andere inzamelpunten.

Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur.



Dit symbooltje betekent dat u elektrische apparaten aan het einde van hun levensduur niet als algemeen, huishoudelijk afval mag afvoeren. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt voor afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie, en voor andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval.