


Handleiding WT 460


NL

LED Digitaal FM Wekkerradio met 2 Alarmeren


AFB. 1

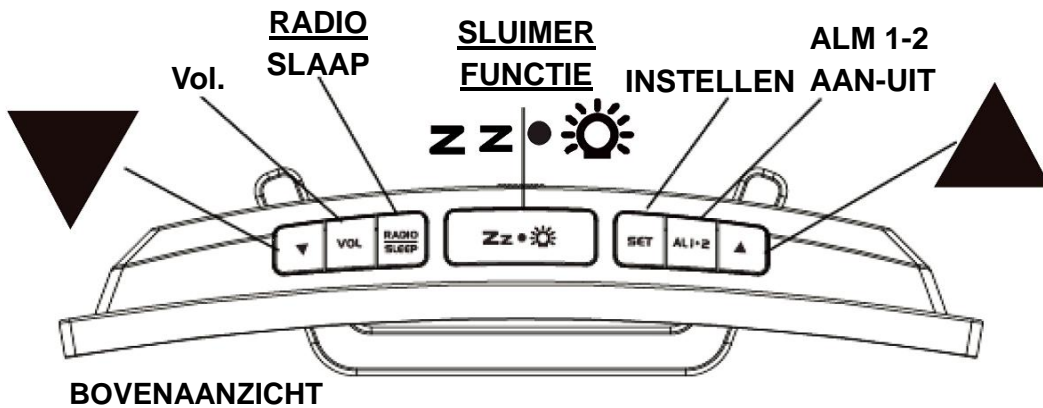

AFB. 2

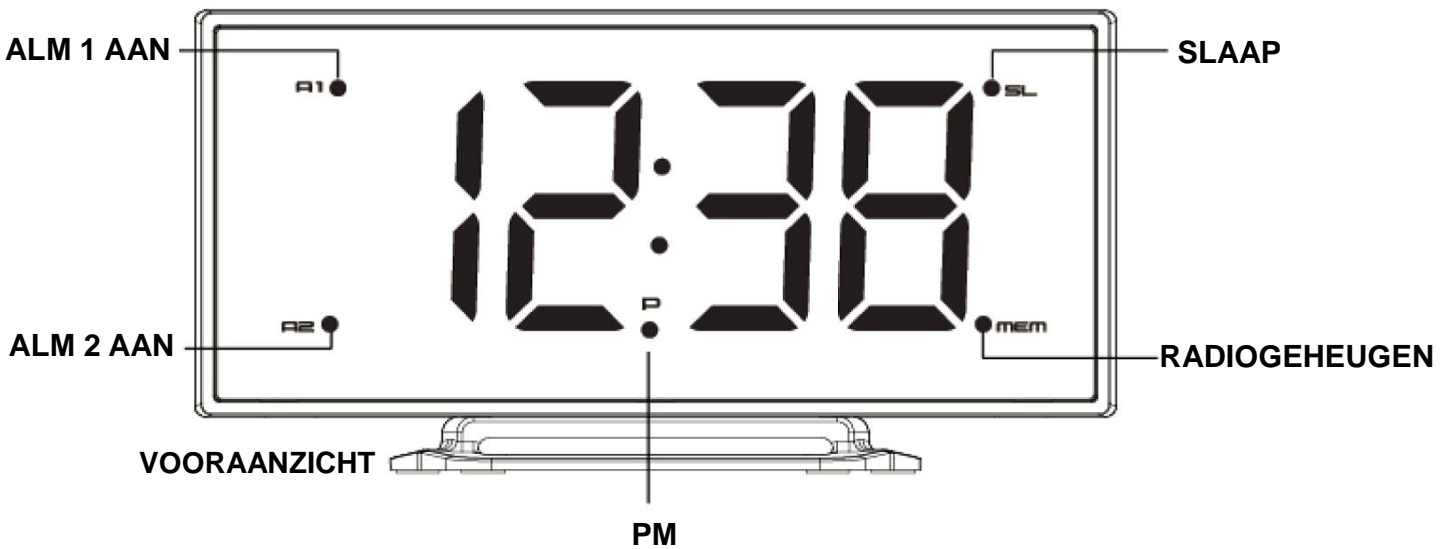

AFB. 3

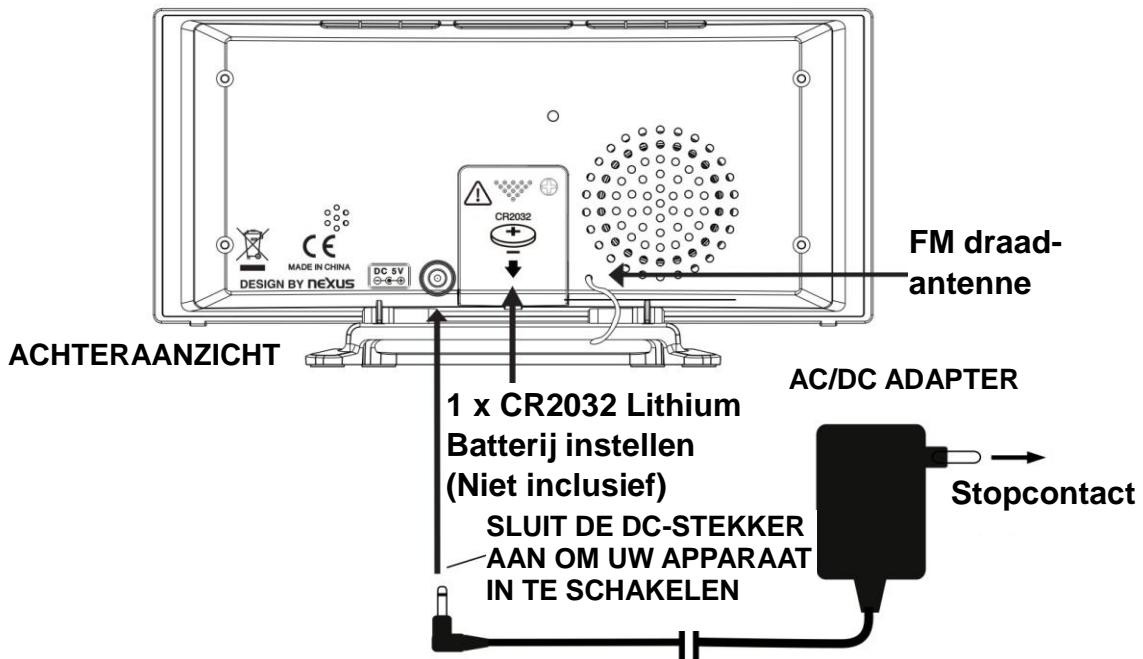

INSTALLATIE

Steek de AC/DC adapter **AS0601A-0500600EUL** in een AC-stopcontact en steek vervolgens de DC-stekker in de achterzijde van het apparaat. Uw klokradio is nu gereed voor gebruik.

BACK-UPBATTERIJEN INSTALLEREN

Uw klokradio gebruikt één CR2032 lithiumbatterij (niet inbegrepen) als back-upvoeding in het geval van een tijdelijke stroomonderbreking.

1. Plaats het apparaat met de display omlaag op een vlak oppervlakte.
2. Gebruik de schroevendraaier om de achterkant van de batterijcompartiment te openen op de achterkant van het apparaat.
3. Schuif en verwijder het batterijklepje op de onderzijde van uw klokradio.
4. Steek één verse CR2032 lithiumbatterij in de batterijhouder met de “+”-zijde omhoog gericht, zoals aangegeven.
5. Sluit de klep van de batterijcompartiment en draai de deurschroef van de batterij vast.

Opmerking:

Als de AC-voeding wordt onderbroken, zal de LED-display uitschakelen en zullen de radio noch het alarm functioneren. De back-upbatterij zal de tijd en alle instellingen van uw apparaat behouden. Zorg ervoor een verse CR2032 lithiumbatterij te gebruiken. Een verse CR2032 batterij kan uw klok voor ca. 3 dagen van back-upvoeding voorzien.

TIJD, 12/24-UUR FORMAAT EN SLUIMERDUUR INSTELLEN

1. Druk eenmaal op **SET** en de uren cijfers beginnen te knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het huidige uur in te stellen (ingedrukt houder om sneller in te stellen).
2. Druk nogmaals op **SET** en de minuut cijfers beginnen te knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de minuten in te stellen. (ingedrukt houder om sneller in te stellen).
3. Druk nog een keer op **SET** en “24H” zal op de display knipperen. Druk op ▲ of ▼ om als tijdformaat “12H” of “24H” te selecteren.
4. Druk nogmaals op **SET** en “05” zal op de display knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste sluimerduur in te stellen op 5 tot 60 minuten.
5. Druk nogmaals op **SET** of druk voor ca. 10 seconden op geen enkele toets om de instellingsmodus te verlaten.

Opmerking: wanneer u het 12-uur tijdformaat selecteert, zal de LED **P** (PM) onder in het midden van de tijdweergave verschijnen om de middagtijd aan te geven; er is geen AM-indicator.

DE ALARMEN INSTELLEN

1. Druk eenmaal op **AL 1.2** en de **A1**-LED en uurscijfers zullen knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het uur voor alarm 1 in te stellen. (ingedrukt houder om sneller in te stellen).
2. Druk nogmaals op **AL 1.2** om de minuten in te stellen. Druk op ▲ of ▼ om de minuten voor alarm 1 in te stellen. (ingedrukt houder om sneller in te stellen).
3. Druk nog een keer op **AL 1.2** en "**OFF**" (alarm uit) zal op de LED-display verschijnen. U kunt de volgende geluidsbronnen selecteren om te worden gewekt door op ▲ of ▼ te drukken:-
rd = gewekt worden door radio
bu = gewekt worden door zoemer
OFF = alarm uit
4. Druk nogmaals op **AL 1.2** en de **A2**-LED en uurscijfers zullen knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het uur voor alarm 2 in te stellen. Herhaal stap 2) en 3) om alarm 2 in te stellen.
5. Druk nog een keer op **AL 1.2** of druk voor ca. 5 seconden op geen enkele toets om de alarminstelling te verlaten. Wanneer de radio of zoemer als wekbron is geselecteerd, dan is het betreffende alarm ingeschakeld, wat wordt aangegeven door de LED **A1** en/of **A2** op de linkerzijde van de display.

Opmerking: De alarmfunctie is alleen werkzaam in AC-voedingsmodus.

HET ALARM STOPPEN EN WEER VOOR DE VOLGENDE DAG INSTELLEN

Wanneer alarm 1 of 2 klinkt, zal de betreffende LED **A1** of **A2** knipperen. Druk eenmaal op **RADIO/SLEEP** of **AL 1.2** om het alarm te stoppen en weer voor de volgende dag in te stellen. Het icoontje **A1** of **A2** zal vervolgens constant blijven op de display.

SLUIMERFUNCTIE (standaard sluimerduur is 5 minuten)

Wanneer het alarm klinkt, kunt u eenmaal op **Zz • ☀** drukken om het alarm tijdelijk te dempen en na de ingestelde sluimerduur weer te laten klinken.

Opmerking: Als uw tweede alarm activeert terwijl het eerste alarm klinkt of op sluimermodus is ingesteld, dan heeft het tweede alarm prioriteit over het eerste alarm (het eerste alarm wordt weer ingesteld om de volgende dag te klinken).

DE HOOG-LAAG DIMMER GEBRUIKEN

Druk op **Zz • ☀** om de helderheid (HOOG/LAAG/UIT) van de LED-display aan te passen. Dit kan alleen met de radui uitgeschakeld of wanneer het apparaat geen geluid maakt.

DE FM-ANTENNE GEBRUIKEN

Trek de FM draadantenne volledig uit en bepaal een geschikte oriëntatie voor de beste FM ontvangst. Niet strippen, modificeren of andere antennes bevestigen.

NAAR DE FM-RADIO LUISTEREN

1. Druk eenmaal op **RADIO/SLEEP** om de radio in te schakelen, de display toont “**ON**” en vervolgens de radiofrequentie in **Mhz**.
2. Druk op **▲/▼** om de radio af te stemmen op het gewenste station. Houd **▲/▼** ingedrukt om naar het volgende, duidelijke station te zoeken.
3. Druk eenmaal op **VOL** om het volume aan te passen, de display zal “**L07**” tonen en u kunt nu op **▲/▼** drukken om het volume in te stellen op **L01** (minimum) tot **L15** (maximum)
4. Druk op **Zz • ☀** om de radio uit te schakelen.

Opmerking: Houd uw radio uit de buurt van TL-buizen of andere elektronische apparatuur die interferentie met uw radio kunnen veroorzaken.

HET STATIONSGEHEUGEN GEBRUIKEN

Deze klokradio is voorzien van 10 geheugenplekken voor FM-stations. U kunt hiermee uw favoriete stations instellen om ze snel te kunnen openen.

1. Schakel de radio in en selecteer het radiostation dat u wilt opslaan.
2. Houd **SET** ingedrukt totdat de **MEM-LED** verschijnt en “**01**” knippert. Druk eenmaal op **SET** om Geheugen 1 op te slaan.
3. Druk op **▲** of **▼** om een ander station te selecteren dat u wilt opslaan. Houd vervolgens **SET** ingedrukt totdat de **MEM-LED** verschijnt en “**01**” knippert. Druk eenmaal op **▲** of **▼** en “**02**” zal verschijnen. Druk eenmaal op **SET** om Geheugen 02 op te slaan.
4. Herhaal Stap 2 tot 3 om geheugens 3 tot en met 10 op te slaan.
5. U kunt op elk gewenst moment een stationgeheugen herroepen door gewoon op **SET** te drukken wanneer de radio is ingeschakeld.
6. U kunt een opgeslagen station aanpassen door een ander station te selecteren en vervolgens stappen 2-4 te herhalen. Dit overschrijft de aanvankelijke instelling.

DE SLAAPTIMER

1. Druk tweemaal op **RADIO/SLEEP** om de slaapmodus te openen. De **SL-LED** (SLAAP) en de slaaptijd “**05**” (5 minuten) zullen op de display knipperen.
2. Druk meerdere keren op **RADIO/SLEEP** om de gewenste slaaptimer in te stellen op 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 of UIT.
3. Wanneer de display weer de tijd toont, kunt u tweemaal op **RADIO/SLEEP** drukken om de resterende slaaptijd te controleren.
4. De radio zal voor de geprogrammeerde slaaptijd blijven spelen en vervolgens automatisch uitschakelen.
5. Druk eenmaal op **Zz • ☀** om de radio uit te schakelen voordat de slaaptijd is verstreken.

PROBLEEMOPLOSSING

Wanneer uw klok de verkeerde tijd weergeeft of niet correct werkt, kan dit veroorzaakt worden door elektrostatische ontlading of andere storing. Ontkoppel de DC-stekker om de stroom af te sluiten (en verwijder de batterij). De klokradio zal worden teruggesteld op de standaard instellingen en moet vervolgens opnieuw worden ingesteld.

Hierbij verklaart Technotrade dat het toestel WT460 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en ROHS 2011/65/EG. De oorspronkelijke EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op: www.technoline.de/doc/4029665004600

SPECIFICATIES

Alarmduur	1 uur (3-minuten aan, 9-minuten uit interval)
Sluimertijd	5 tot 60 minuten
Selecties voor de slaaptimer	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minuten en UIT
Volume	L01 (minimum) tot L15 (maximum)
Stationgeheugens van radio	10
Standaard instellingen:-	

Tijdformaat	24 uur
Tijd	0:00
Alarm 1 en 2	6:00
Volume	L07 (niveau 7)
Sluimertijd	05 (5 min)
Max. Uitgangsvermogen:	125MW

Vorzorgsmaatregelen

- Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdompelen het apparaat in water
- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

Batterijvoorschriften


- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
- Vervang altijd een volledige set batterijen.
- Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.
- Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.
- Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.
- Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!



Verordening verwijdering batterijen

Oude battenjen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte battenjen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als gebruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

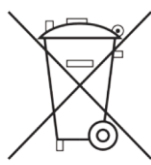

Verordening verwijdering elektrische apparaten

Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het plaatselijke inzampunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de ovenge Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling.