


WT 496 - GEBRUIKERSHANDLEIDING


RADIOGESTUURDE LCD WEKKER met 5 ALARMEN

Productoverzicht:


Weergave

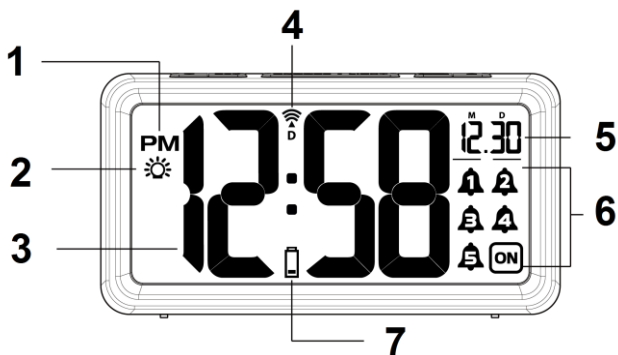

Knoppen

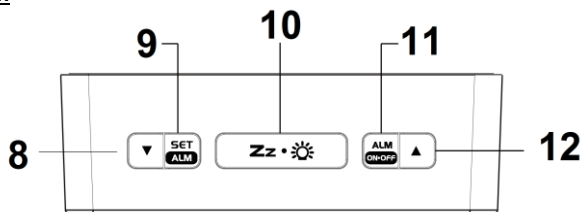

Batterijvak

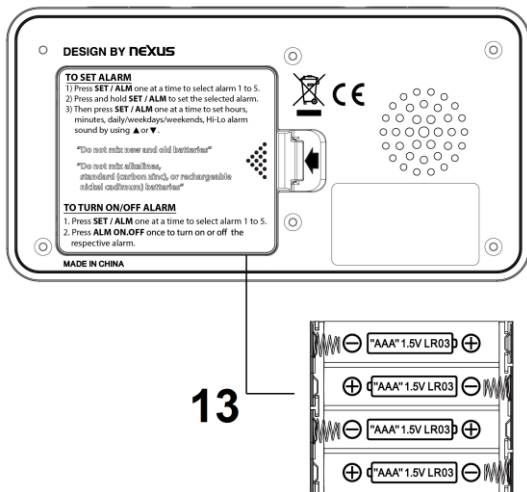

Figuren:


1. PM-icoontje
2. Icoontje nachtlamp
3. Tijd
4. Icoontje radiogestuurd en icoontje DST
5. Maand en datum
6. Icoontje alarm (Alarm 1, 2, 3, 4, 5 en ON)
7. Icoontje batterij bijna leeg
8. Knop NAAR BENEDEN (/GOLF)
9. Knop SET/ALM (INSTELLEN/ALARM)
10. Knop Snooze/Licht
11. Knop ALM ON/OFF (Alarm Aan/uit)
12. OMHOOG-toets
13. Batterijvak – 4 x AAA batterijen nodig (niet inbegrepen)

INSTALLATIE

1. Plaats uw klok naar beneden gericht op een vlakke en zachte ondergrond.
2. Verwijder het batterijklepje op de achterzijde van het apparaat.

3. Installeer 4 x nieuwe AAA batterijen in de batterijhouder en let daarbij op de juiste “+” en “-” polariteit.
4. Plaats het batterijklepje terug.



ONTVANGST RADIOGESTUURD TIJDSIGNAAL



Nadat uw klok is ingeschakeld, begint het radiogestuurde tijdsignaal te ontvangen. Het  icoontje knippert.

Signaal Ontvangen	 icoontje knippert)
Geslaagde Ontvangst	 icoontje blijft constant)
Mislukte Ontvangst	 icoontje verdwijnt)



Automatische Ontvangst en Handmatige Ontvangst

Uw klok start dagelijks automatisch de ontvangst om 1:00, 2:00 en 3:00. Als het radiogestuurde tijdsignaal om 3:00 niet wordt ontvangen, begint de ontvangst om 4:00 uur. Als de ontvangst weer mislukt, zal het de ontvangst starten om 5:00. Als het nogmaals mislukt, zal het de automatische ontvangst de volgende dag weer om 1:00 starten.

Handmatige ontvangst: houd  ingedrukt, uw klok start handmatige ontvangst met een korte pieptoon. houd  ingedrukt om de radiogestuurde tijdsontvangst te stoppen met een korte pieptoon.

Tijdens de ontvangst functioneren alle knoppen tijdelijk niet behalve de knop  • .





DE TIJDSZONE, UUR, MINUUT, 12/24 HR, KALENDER, SNOOZE INSTELLEN

1. Houd **SET/ALM** ingedrukt, “00” knippert. Druk op de knop / om de tijdzone in uren te selecteren. Vanaf “-12” tot “+12” uren. Standaard tijdzone is “00” (Duitsland):-


00 = Duitsland (GMT +1 uur)

-01 = U.K. (GMT +0 uur)








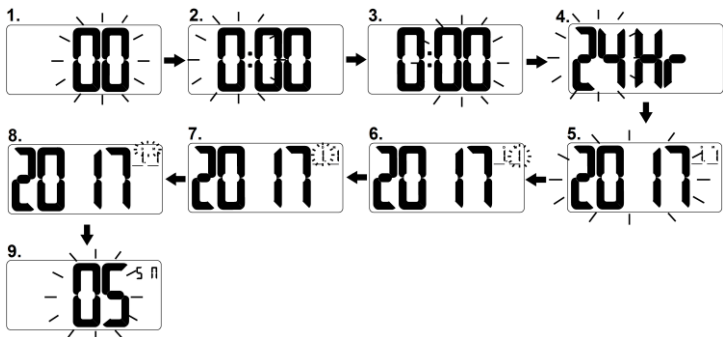





01 = Finland (GMT +2 uur)

2. Druk nogmaals op **SET/ALM**, het getal voor uren knippert. Druk op de knop / om de uren in te stellen. Houd  of  ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen.

3. Druk nogmaals op **SET/ALM**, het getal voor minuten knippert. Druk op de knop ▲/▼ om de minuten in te stellen. Houd ▲ of ▼ ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen.
4. Druk nogmaals op **SET/ALM**, “**24 Hr**” knippert, druk op ▲/▼ om het tijdformaat “**12 Hr**” of “**24 Hr**” te selecteren. Voor **12Hr** tijdformaat verschijnt “**PM**” links van de getallen om de tijd ná 12:00 uur aan te geven. Er is geen icoontje **AM** om de tijd vóór 12:00 uur aan te geven.
5. Druk nogmaals op **SET/ALM**, “**2017**” knippert. Druk op ▲/▼ om het jaar in te stellen.
6. Druk nogmaals op **SET/ALM**, het getal van de maand knippert. Druk op de knop ▲/▼ om de maand in te stellen.
7. Druk nogmaals op **SET/ALM**, het getal van de datum knippert. Druk op de knop ▲/▼ om de datum in te stellen.
8. Druk nogmaals op **SET/ALM**, **D/M** knippert. Druk op de knop ▲/▼ om **D/M** of **M/D** te selecteren.
9. Druk nogmaals op **SET/ALM**, het LCD-scherm toont “**SN**” en “**05**” knippert, druk op ▲/▼ om de sluimertijd van 5 tot 60 minuten in te stellen.
10. Druk één keer op **SET/ALM** om naar het tijdscherm terug te keren, of het keert in ongeveer 10 seconden terug naar het tijdscherm als er geen andere knoppen worden ingedrukt.



ALARM 1 TOT 5 INSTELLEN

1. Druk tijdens de normale tijdweergave één keer tegelijkertijd op **SET/ALM** om elk alarm te zien en te selecteren, waarbij het bijbehorende alarmicoontje van  tot  wordt weergegeven.
2. Houd vervolgens **SET/ALM** ingedrukt en de vier getallen knippen. Druk **6:00** en  wordt weergegeven.
3. Zodra het alarm is geselecteerd, houd dan **SET/ALM** ingedrukt totdat het getal voor uren knippert. Druk vervolgens op  of  om het alarm in uren in te stellen. Houd  of  ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen.
4. Druk nogmaals op **SET/ALM** en het getal voor minuten knippert. Druk vervolgens op  of  om het alarm in minuten in te stellen. Houd  of  ingedrukt om de instellingen sneller te voorlopen.
5. Druk nogmaals op **SET/ALM**, “1-7” knippert. Druk op  of  om “1-5” of “6-7” of “1-1” te selecteren.
 - 1-7 = maandag tot en met zondag (dagelijks)
 - 1-5 = alleen maandag tot en met vrijdag (doordeweekse dagen)
 - 6-7 = alleen zaterdag en zondag (weekends)
 - 1-1 = alleen één keer op één dag alarm (alarm voor een bepaalde


dag)

6. Druk nogmaals op **SET/ALM**, “HI” knippert. Druk op ▲ of ▼ om het alarmgeluid “HI” of “LO” te selecteren.

HI = Hoog/luid alarmgeluid

LO = Laag/zacht alarmgeluid

7. Druk nogmaals op **SET/ALM** of als er ongeveer 10 seconden geen knop is ingedrukt om de instelling van het bijbehorende alarm te sluiten.

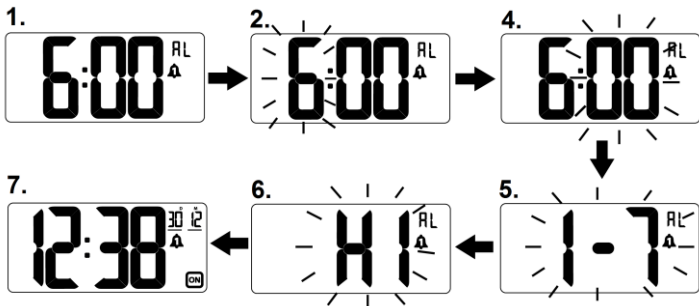

EEN ALARM VOOR EEN BEPAALDE DAG INSTELLEN EN GEBRUIKEN (ALARM VOOR ÉÉN DAG)





1. Tijdens de normale tijdsweergave drukt u één keer tegelijk op **SET/ALM** om een alarm te selecteren dat op een bepaalde dag te horen is. Het bijbehorende alarmicoontje van tot wordt weergegeven.
2. Houd vervolgens **SET/ALM** ingedrukt om het betreffende alarm in te stellen door stap 2) tot 5) van **ALARM 1 TOT 5 INSTELLEN** hierboven te volgen.
3. Wanneer “1-7” wordt weergegeven en knippert, drukt u op ▲ of ▼ om “1-1” te selecteren.


4. Druk nogmaals op **SET/ALM**, “2017” knippert. Druk op ▲ of ▼ om het jaar in te stellen.
5. Druk nogmaals op **SET/ALM**, het getal van de maand knippert. Druk op de knop ▲ of ▼ om de maand in te stellen.
6. Druk nogmaals op **SET/ALM**, het getal van de datum knippert. Druk op de knop ▲ of ▼ om de datum in te stellen.
7. Druk nogmaals op **SET/ALM**, “HI” knippert, druk op ▲ of ▼ om “HI” of “LO” te selecteren.

HI = Hoog/luid alarmgeluid
LO = Laag/zacht alarmgeluid
8. Druk nogmaals op **SET/ALM** of als er geen knop voor ongeveer 10 seconden is ingedrukt om de instelling van het alarm te sluiten.

Wanneer de tijd de alarmtijd voor een bepaalde dag bereikt, maakt uw klok geluid en het scherm toont de instelling van de bepaalde dag (jaar, maand en datum) en knippert. Druk één keer op **ALM/ON-OFF** om het alarm uit te schakelen en de klok terug te zetten naar de normale tijdweergave. Dit alarm werkt eenmalig.

HET ALARM 1 TOT 5 AAN- OF UITZETTEN

1. Druk tijdens de normale tijdweergave één keer tegelijkertijd op **SET/ALM** om elk alarm te zien en te selecteren, waarbij het bijbehorende alarmicoontje van  tot  wordt weergegeven.
2. Druk één keer op **ALM/ON.OFF** om het desbetreffende alarm aan te zetten,  het icoontje verschijnt, druk nogmaals op **AL/ON.OFF** om het alarm uit te zetten,  het icoontje is verdwenen.
3. Uw klok gaat in 5 seconden terug naar de normale tijdweergave als u geen knop indrukt. Het bijbehorende alarmicoontje verschijnt op het tijdscherm om de geactiveerde alarm(en) aan te geven.

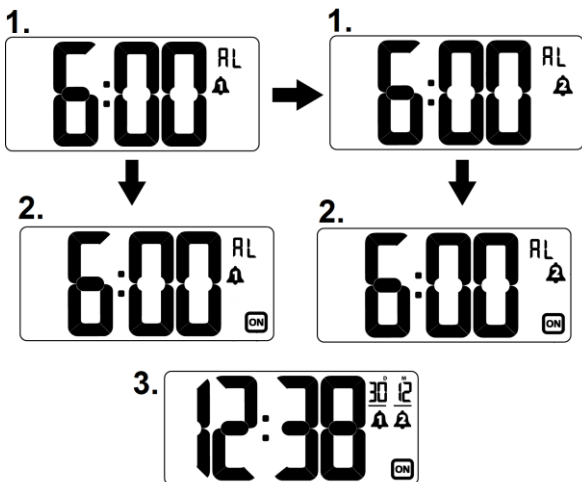

HET SNOOZE-ALARM GEBRUIKEN

Wanneer de tijd de betreffende ingestelde alarmtijd(en) heeft bereikt, gaat uw alarm af en het bijbehorende alarmicoontje tot knippert. Druk één keer op **Zz • ☀** om het alarm tijdelijk te stoppen, het bijbehorende alarmicoontje blijft knipperen. Het alarm gaat opnieuw af volgens de instelling van de sluimertijd.

HET ALARM STOPPEN EN WEER VOOR DE VOLGENDE DAG INSTELLEN

Wanneer het betreffende alarm afgaat, knippert het gerelateerde alarmicoontje. Druk één keer op elke knop behalve op de knop **Zz • ☀** om het alarm te stoppen en opnieuw in te stellen om de volgende dag af te gaan. Daarna blijft het alarmicoontje op het scherm weergegeven.

DE ACHTERGRONDVERLICHTING GEBRUIKEN

Druk tijdens de normale tijdweergave één keer op **Zz • ☀**, de verlichting brandt ongeveer 5 seconden en gaat vervolgens uit.


WAARSCHUWING: constant gebruik van de achtergrondverlichting zal de levensduur van de batterijen aanzienlijk verminderen.

HET NACHTLICHT-SCHERM GEBRUIKEN

Uw klok heeft een programmeerbaar nachtlucht-scherm waarmee u de tijd in het donker kunt bekijken.

1. Houd tijdens de normale tijdweergave **Zz • ☀** ingedrukt, en ☀ verschijnt en **"OFF"** knippert op het LCD-scherm. Druk op de knop ▲ of ▼ om **"ON"** of **"OFF"** te selecteren.
2. Druk één keer op **Zz • ☀**, **"0:00"** knippert, druk op de knop ▲ of ▼ om de begintijd van het nachtlucht in te stellen.
3. Druk één keer op **Zz • ☀**, **"6 Hr"** knippert, druk op de knop ▲ of ▼ om **"5 Hr"** of **"7 Hr"** als tijdsduur van het nachtlucht te selecteren.
4. Druk nogmaals op **Zz • ☀** of als er geen knop voor ongeveer 10 seconden is ingedrukt en de klok keert terug naar de normale tijdweergave.

WAARSCHUWING LEGE BATTERIJ

Wanneer de batterij leeg raakt, verschijnt het icoontje  met een lege batterij midden-onder van het LCD-scherm. Vervang de batterijen met nieuwe alkaline batterijen.

PROBLEEMOPLOSSING

Als uw klok onjuiste tijd weergeeft of niet goed functioneert vanwege elektrostatische ontlading of andere storingen, schuift u het batterijklepje open, haalt u de batterijen eruit en plaatst u deze terug volgens de juiste +/- polariteit. Uw apparaat zal nu zijn teruggesteld op de standaard instellingen en moet opnieuw worden ingesteld.

Hierbij verklaart Technotrade dat het toestel WT496 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en ROHS 2011/65/EG. De oorspronkelijke EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op: www.technoline.de/doc/4029665004969

SPECIFICATIES

Alarmduur	2 minuten
Sluimertijd	5 tot 60 minuten

Standaard instellingen:

Tijd	0:00
Alarm 1 tot 5	6:00, 1-7 (dagelijks alarm)
Alarmgeluid	Hi
Nachtlicht	Uit
Sluimertijd	05 (5 minuten)

Milieueffecten op radio-ontvangst

Het klok behoudt de exacte tijd via draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur kan de ontvangstkwaliteit in de volgende omstandigheden worden aangetast:

- lange zendafstand
- in de buurt van bergen en valleien
- in de buurt van snelwegen, spoorwegen, vliegvelden, hoogspanningskabels, enz.
- in de buurt van bouwterreinen
- in de buurt van hoge gebouwen
- binnenin betonnen gebouwen
- in de buurt van elektrische apparatuur (computers, TV's, enz.) en metalen structuren
- binnenin bewegende voertuigen

Plaats het klok op een locatie met een optimaal signaal, bijv. dicht bij een raam en uit de buurt van metalen oppervlaktes of elektrische apparatuur.

Vorzorgsmaatregelen

- Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdompelen het apparaat in water
- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

Batterijvoorschriften

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
 - Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
 - Vervang altijd een volledige set batterijen.
 - Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.
 - Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.
 - Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
 - Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
-
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
 - Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.
 - Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!

Verordening verwijdering batterijen



Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als gebruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

Verordening verwijdering elektrische apparaten



Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het plaatselijke inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling.