


Hoofdeigenschappen/toetsen

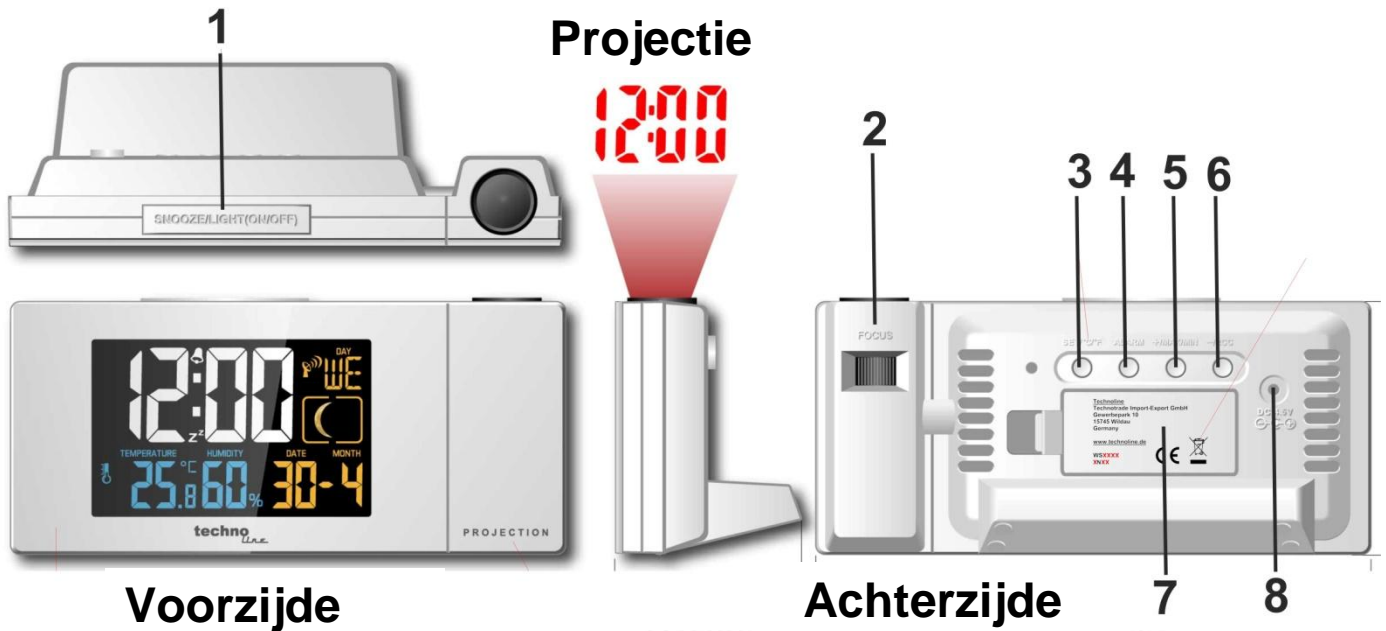


- 1) [SNOOZE/LIGHT]-toets**
Druk op deze toets om het achtergrondlicht in te schakelen/Druk op deze toets terwijl het alarm klinkt om de sluimerfunctie te activeren/Houd deze toets 2 seconden ingedrukt om de projectiefunctie in of uit te schakelen
- 2) [FOCUS]**
De scherpte aanpassen van de projectie
- 3) [SET/°C/°F]-toets**
Druk op deze toets om de temperatuureenheid te wisselen tussen °F en °C/Houd voor 2 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen
- 4) [ALARM]-toets**
Druk eenmaal op deze toets om de alarmtijd weer te geven/Druk op deze toets terwijl de alarmtijd wordt weergegeven om het alarm te activeren/deactiveren/Houd deze toets 2 seconden ingedrukt om de alarminstellingen te openen
- 5) [+ /MAX/MIN]-toets**
Druk in instellingsmodus op deze toets om de waarde te verhogen/Houd deze toets in instellingsmodus 2 seconden ingedrukt om sneller aan te passen/Druk op deze toets om de maximale temperatuur/vochtigheidsregistratie weer te geven/Druk nog een keer op deze toets om de minimale temperatuur/vochtigheidsregistratie weer te geven/Houd deze toets 2 seconden ingedrukt om de maximale of minimale temperatuur/vochtigheidsregistratie te wissen
- 6) [-/RCC]-toets**
Druk voor 2 seconden op deze toets om de tijdscaan te starten/eindigen/In instellingsmodus indrukken om de waarde te verlagen/In instellingsmodus 2 seconden ingedrukt houden om sneller aan te passen
- 7) Batterijhouder**
Verwijder het batterijklepje om de batterijen volgens de juiste polariteit te installeren
- 8) DC-ingang**
Gebruik de AC/DC-adapter om deze ingang op een stopcontact aan te sluiten

Eigenschappen:


- Kalender (Datume/maand,2000-2099, standaard jaar is 2015)
- Radiogestuurde tijd
- Temperatuur en vochtigheid binnenshuis
- °C/°F selecteerbaar
- Alarm- en sluimerfunctie
- Weergave maanfase
- Maximale en minimale temperatuur- en vochtigheidsregistratie
- Zeven talen voor de week (GE, IT, FR, NE, ES, DA, EN)
- Projectie van tijd en temperatuur

LCD-display:

Volledig segment

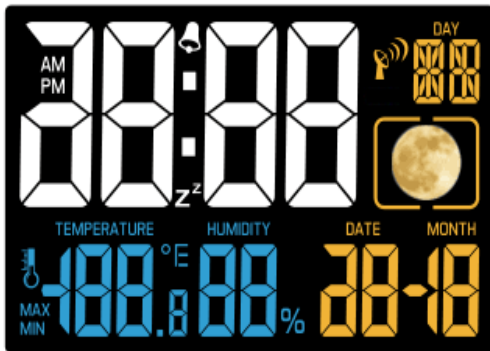

Normale weergave

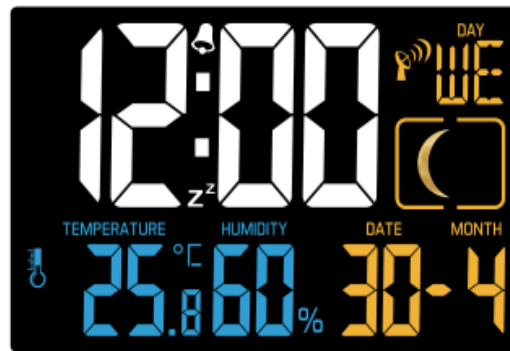

Back-upbatterijen

1. Verwijder het batterijklepje
2. Plaats 2x type AAA batterijen in de batterijhouder. Zorg ervoor de batterijen volgens de juiste polariteitrichting te installeren, zoals gemarkeerd op de batterijhouder.
3. Plaats het batterijklepje terug.

Opmerking: Als het station alleen op back-upbatterijen werkt, is er geen permanent achtergrondlicht.

Aan de slag:

1. Steek de adapter in de DC-ingang en de display zal voor 2 seconden alle segmenten weergeven.
2. Nadat de display voor 2 seconden is opgelicht, start het station automatisch met zoeken naar het DCF-sigitaal

Automatische DCF-ontvangst



Het **DCF-ontvangsticoontje** met volledige signaalsterkte zal op het scherm verschijnen als de radiogestuurde tijdonvangst is geslaagd. Het DCF-ontvangsticoontje blijft branden zodra het signaal eenmaal is ontvangen. Er wordt geen DCF-ontvangsticoontje weergegeven als het station op dat punt het signaal niet heeft kunnen ontvangen. Verplaats het signaal of probeer 's nachts opnieuw om het signaal beter te kunnen ontvangen. Het station probeert dagelijks automatisch een DCF-sigitaal te ontvangen om 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 en 5:00. Zodra het signaal op een willekeurige tijd is ontvangen, zal het station het signaal die dag niet meer proberen te ontvangen, de signaalscan begint de volgende dag weer om 1:00.

Als er geen signaal of teveel interferentie is, zal de ontvanger voor slechts 2 minuten actief blijven.

Als het signaal sterk genoeg is, kan het station binnen ca. 2-3 minuten een signaal oppikken.

Als het signaal zwak is, zal het station voor tot op 10 minuten proberen een signaal op te pikken.

Tijd/datum instellen:

- Houd de **SET**-toets ingedrukt om de instellingsmodus te openen, 12Hr of 24Hr zal beginnen te knipperen. Druk op de toets **OMHOOG (+)** of **OMLAAG (-)** om het 12-uur of 24-uur tijdformaat te selecteren.
- Druk op de **SET**-toets en de geselecteerde tijdzone zal knipperen. Druk op de toets **+** of **-** om de gewenste tijdzone in te stellen (het instelbereik is 0~+12, 0~-12).
- Druk op de **SET**-toets en de uren zullen knipperen. Druk op de toets **+** of **-** om de uren in te stellen.
- Druk op de **SET**-toets en de minuten zullen knipperen. Druk op de toets **+** of **-** om de minuten in te stellen.
- Druk op de **SET**-toets en het jaar zal knipperen. Druk op de toets **+** of **-** om het jaar te selecteren.
- Druk op de **SET**-toets en de maand zal knipperen. Druk op de toets **+** of **-** om de maand te selecteren.
- Druk op de **SET**-toets en de datum zal knipperen. Druk op de toets **+** of **-** om de datum te selecteren. De dag van de week zal automatisch worden ingesteld nadat het jaar, de maand en de datum zijn ingesteld.
- Druk op de **SET**-toets en de taal zal knipperen met als standaard instelling Duits (GE). Druk op de toets **+** of **-** om de gewenste taal te selecteren: GE, IT, FR, NE, ES, DA, EN. Druk op de **SET**-toets om de instellingen te verlaten en terug te keren naar de normale weergavemodus.

Opmerking:

- Als u voor 20 seconden op geen enkele toets drukt, zal de instellingsmodus automatisch worden verlaten, het station zal terugkeren op de live weergave en de tot nog toe gemaakte instellingen blijven behouden

- **Omhoog/Omlaag** toetsen – eenmaal indrukken om met 1 eenheid aan te passen, ingedrukt houden om sneller aan te passen
- De alarmtoon is tot 2 minuten lang te horen met een oplopend interval totdat hij automatisch wordt uitgeschakeld.

Zeven talen voor weekdays

Duits (GE)	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Frans (FR)	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
Spaans (ES)	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Italiaans (IT)	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Nederlands (NE)	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Deens (DA)	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Engels (EN)	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA

Alarmtijd instellen:

- Houd de **ALARM**-toets ingedrukt om de alarminstellingen te openen, de alarmuren zullen nu knipperen. Druk op de toets **OMHOOG (+)** of **OMLAAG (-)** om de alarmuren in te stellen.
- Druk op de **ALARM**-toets en de alarmminuten zullen knipperen. Druk op de toets **+** of **-** om de alarmminuten in te stellen. Druk op de **ALARM**-toets om de instellingen te verlaten en terug te keren naar de normale weergavemodus.

ALARM-icoontje:

Alarm activeren:

Druk op de **ALARM**-toets om de alarmtijd weer te geven. Druk nogmaals op de **ALARM**-toets om het alarm in te stellen op AAN/UIT.

Sluimerfunctie:

- Druk op de **SNOOZE**-toets terwijl het alarm klinkt om een sluimertijd van 10 minuten te activeren. Het alarmicoontje zal knipperen terwijl de sluimerfunctie actief is.
- Druk in sluimermodus op een willekeurige toets met uitzondering van de **SNOOZE**-toets om het alarm voor één dag te stoppen. Het alarmicoontje zal nu weer vast blijven branden.

MAX/MIN-bediening:










- Druk tijdens normale weergavemodus op de toets **MAX/MIN** om de minimale temperatuur- en vochtigheidsregistratie weer te geven.
- Druk nogmaals op de toets **MAX/MIN** om de maximale temperatuur- en vochtigheidsregistratie weer te geven.
- Druk nog een keer op de toets **MAX/MIN** of druk voor 5 seconden op geen enkele toets om terug te keren naar de normale weergave van temperatuur en vochtigheid.




Opmerking:

Houd de toets **MAX/MIN** in de corresponderende interface 2 seconden ingedrukt om de MAX of MIN registratie te wissen.

De **MIN/MAX** waarden worden ook elke middernacht (0:00) automatisch gewist.

Maanfase

00250 Nieuwe maanfase		
Weergave	Status	Maandkalender
	NIEUWE	29,30 & 1
	Wassende maansikkel	2,3
		4,5
	Eerste kwartaal	6,7,8
	Wassende maan tussen half en vol	9,10
		11,12,13
	VOL	14,15,16
		17,18
	Afnemende maan tussen half en vol	19,20

	Laatste kwartaal	21,22,23
		24,25,26
	Afnemende maansikkel	27,28

Hierbij verklaart Technotrade dat het toestel WT 537 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en ROHS 2011/65/EG. De oorspronkelijke EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op: www.technoline.de/doc/4029665005379

Specificaties

Afmetingen:

Vermogen:

Back-up:

Binnentemperatuur:

Bedrijfstemperatuur:

Nauwkeurigheid:

Resolutie:

Wanneer hoger dan 50°C (122 °F), toont de LCD het volgende:

Wanneer lager dan 0°C (32 °F), toont de LCD het volgende:

Vochtigheid binnenshuis:

Bedrijfstemperatuur:

Bedrijfsvochtigheid:

Resolutie:

Standaard instelling:

165 x 55 x 75 mm

AC/DC-adapter **HX0180500150A2E**

(inbegrepen)

2 X AAA microbatterijen

0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)

± 1 graden Celsius 0°C tot 50° (32°F tot 122°F)

0,1 graden Celsius

HH

LL

0°C tot 50°C (32 °F) tot 122°F)

1% RH tot 99%

1 % RH

Tijd:
Datum/dag:
Temperatuur:
Weektaal:

0:00
1 jan, 2015, DO
°C
Duits

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is geen speelgoed. Plaats en gebruik dit apparaat buiten bereik van kinderen.
- Gebruik dit apparaat in een droge en stofvrije omgeving, niet blootgesteld aan vochtigheid, trillingen, permanente hitte of koude en mechanische spanningen.
- Laat verpakkingsmaterialen niet lichtzinnig rondliggen, plastic folie/zakjes, polysterenen onderdelen enz. kunnen gevaarlijk speelgoed zijn voor kinderen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer deze zichtbare externe schade vertoont op de behuizing, of in het geval van storing. B. on the housing, or in case of malfunction. In geval van twijfel, laat de apparatuur inspecteren door een gekwalificeerde elektricien of door onze klantendienst.
- Het apparaat dient alleen te worden gebruikt met de meegeleverde, originele AC/DC-adapter!
- Dit apparaat dient nooit te worden geopend en mag niet zelf worden gerepareerd.

Omgevingseffecten op ontvangst

Het station behoudt nauwkeurig de tijd d.m.v. draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur, kan de ontvangst in de volgende gevallen worden aangetast:

- lange zendafstand
- nabij bergen en valleien
- nabij snelwegen, rails, vliegvelden, hoogspanningkabels, enz.
- nabij bouwterreinen
- tussen hoge gebouwen
- binnenin betonnen gebouwen
- nabij elektrische apparatuur (computers, TV's, enz.) en metalen structuren
- binnenin bewegende voertuigen

Plaats het station op een plek met optimale signalen, d.w.z. dicht in de buurt van een raam en uit de buurt van metalen oppervlaktes of elektrische apparaten.

Voorzorgsmaatregelen

- Het hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.
- Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen.
- Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat.

Veiligheidswaarschuwingen batterijen

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen herlaadbare batterijen.
- Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/-).
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur, omdat de batterijen zouden kunnen ontploffen.
- Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!

Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking



Oude batterijen behoren niet tot huishoudelijk afval, omdat deze schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. U kunt verbruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of inzamelpunten. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij distributeurs of andere inzamelpunten!

Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur



Dit symbooltje betekent dat u elektrische apparaten aan het einde van hun levensduur niet als algemeen, huishoudelijk afval mag afvoeren. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt voor afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie, en voor andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval.