

Premium 100

Handleiding



Inhoudsopgave		Pagina
1	Introductie Premium 100	3
2	Kies Modus	3
3	Hook Flash instelling (doorverbinden)	3
4	Berichten indicatie led	3-4
5	Telefoonbel	4-5
6	Telefoonhoorn volume	5
7	Microfoon Mute	5
8	Geheugentoetsen bediening	5-6
9	Laats gekozen nummer herhalen	6
10	Beperken en blokkeren	6
11	Aansluitingen	7
12	Plaatsing op bureau	7
13	Wandmontage	7

PREMIUM 100

1 Introductie

De Premium 100 telefoons bezitten 10 One-Touch sneltoetsen en 10 Two-Touch sneltoetsen, een microfoon en ze zijn full duplex handsfree.

Een berichten indicatie led geeft inkomende oproepen weer en knippert of brand continu als er een bericht is voor de gebruiker (dit werkt op sommige centrales).

Data poort voor koppeling achterliggende apparatuur zoals een mobiele fax.

2 Kies Modus

De Premium 100 kan TDK (dtmf) of IDK (puls) kiezen.

Standaard is TDK.

Om een kies modus te kiezen volg de volgende procedure (de telefoon moet aangesloten zijn op een telefoonlijn met de hoorn van de haak)

Puls modus: «  » «  » «  » «  »





DTMF modus «  » «  » «  » «  »





3 Hook-flash instelling (doorverbinden)





100 / 300 / 600 ms Hook-flash tijd zijn de verschillende instellingen welke mogelijk zijn.

Standaard af fabriek staat deze op 300 ms ingesteld.

Om een andere Hook-flash tijd te kiezen volg de volgende procedure (de telefoon moet aangesloten zijn op een telefoonlijn met de hoorn van de haak)

100 ms: «  » «  » «  » «  »

300 ms: «  » «  » «  » «  »

600 ms: «  » «  » «  » «  »

4 Berichten led indicatie

Het berichten indicatie led bevindt zich rechts bovenaan het toestel en knippert bij elk inkomende oproep zelf als de beltoon uit staat.



PREMIUM 100


Wanneer het toestel verbonden is achter een telefooncentrale met een berichten of voicemail systeem kan de LED ook knipperen ter indicatie dat er een bericht beschikbaar is.

Er zijn 3 systemen beschikbaar namelijk:

- Belspanning
- Ompoling
- DC hoge stroom (80-100 Volt)




Deze dipschakelaars treft u onder het label van de sneltoetsen.

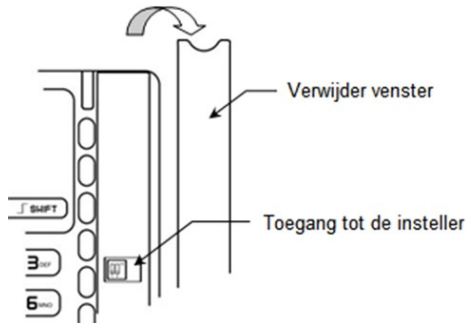

5 Telefoonbel volume

Selectie volume van de telefoonbel via de 4 standen schakelaar aan de zijkant van de telefoon.

Hoog - Middel - Laag - Uit.

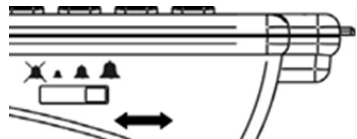

Er zijn 8 telefoonbel melodieën beschikbaar.

1st Mogelijkheid voor wijzigen melodie.

De melodie kan worden gewijzigd als de telefoon rinkelt.

Toets op toets 1, 2, tot 8 om de melodie te veranderen.

Let op: dit kan alleen tijdens dat de bel rinkelt.




2^{de} Mogelijkheid voor het programmeren van een melodie

Kies een melodie door de volgende methode

(telefoon aangesloten op een telefoonlijn met de hoorn van de haak)

PREMIUM 100

Melodie 1 : «  » «  «  »



Melodie 2 : «  » «  «  »

Melodie 8 : «  » «  » «  »

De melodie kan gehoord worden via de hoorn (alleen de melodie niet het volume)



6 Telefoon hoorn volume

Er zijn 4 volume stappen mogelijk.

Kies het telefoonhoorn volume als volgt: Toets  om het volume te verhogen en  om te verlagen (elke stap zal het volume met 5dB aanpassen).

De laatste volume keuze word automatisch opgeslagen



7 Microfoon tijdelijk uitschakelen

De microfoon kan worden in- en uitgeschakeld door op de de  x toets te drukken. Het indicator licht  zal branden als de microfoon is uitgeschakeld

8 Geheugentoets bediening




Premium 100 heeft 10 *one-touch* toetsen (M1 t/m M10) en 10 *two-touch* geheugentoets (tot 32 cijfers), * # pauze kunnen ook voorkomen.

Programmeren **ONE-TOUCH** geheugenplaats:

- pak de hoorn van de haak en druk op 
- toets de locatie van de geheugenplaats M1 tot M10
- voer het telefoonnummer in
- Druk op  ter bevestiging en leg hoorn terug op de haak.

Herhaal bovengenoemde stappen voor het programmeren van meerdere geheugenplaatsen





Programmeren **TWO-TOUCH** geheugenplaats:

- pak de hoorn van de haak en toets  en 
- toets de locatie van de geheugenplaats M11 tot M20
- voer het telefoonnummer in
- toets  ter bevestiging en leg hoorn terug op de haak.

Herhaal bovengenoemde stappen voor het programmeren van meerdere geheugenplaatsen

PREMIUM 100

Wissen van een geheugentoets van een geheugenplaats:


- pak de hoorn van de haak en toets  en 
(shift toets allen voor de *Two-Touch* geheugenplaats
- toets de locatie van de geheugenplaats M1 tot M10
- toets de pauze toets 
- toets  om te bevestigen (hoorn terug op de haak)
- herhaal bovengenoemde stappen om andere geheugenplaatsen te wissen.

Bellen vanuit een geheugenplaats


One-Touch geheugenplaats:

- pak de hoorn van de haak en toets een van de geheugen toetsen M1 tot M10 en het nummer wordt gebeld.





Two-Touch geheugenplaats:

- pak de hoorn van de haak en toets  en dan een van de geheugentoetsen M11 tot M20




9 Laats gekozen nummer herhalen

Om het laats gekozen nummer nogmaals te bellen neem je de hoorn van de haak en toets 


10 Pincode

Standaard af fabriek is de pin code 0000. Om deze te wijzigen pak de hoorn van de haak en toets «  » «  » «  » « 0000 » (oude code) (2 hoorbare pieptonen) « NNNN » (nieuwe code) «  » (2 hoorbare pieptonen).

Telefoon resetten en terug naar fabrieksinstelling

Code kwijt: hoorn op de haak en toets «  » «  » «  » houd deze ingedrukt, pak de hoorn van de haak en laat de toets los (2 hoorbare pieptonen). De telefoon is geheel gereset


11 Beperken en blokkeren

Voor het in- en uitschakelen van de beperken en blokkeer functie houd de hoorn op de haak en houdt de «  » ingedrukt, pak de hoorn van de haak en toets de pincode (4 cijfers) de geblokkeerde telefoon wordt gedeblokkeerd en een gedeblokkeerde telefoon wordt geblokkeerd.

Als de telefoon is geblokkeerd is alleen het toetsenbord te gebruiken





11 Aansluiten

Een datapoort is voorzien aan de achterzijde van de telefoon en koppelt bijvoorbeeld een modem met dezelfde telefoonlijn als de telefoon.

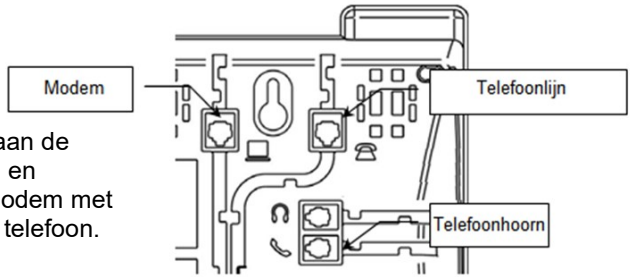

12 Tafel model

De Premium 100 kan op een bureau worden gebruikt met of zonder houder. Om de hoek van de telefoon te veranderen plaatst u de houder in de andere set gaten zoals hieronder staat weergegeven

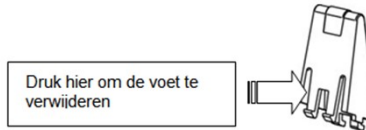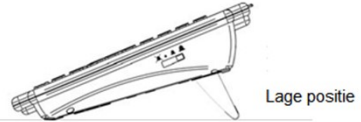

13 Wand montage

Controleer de twee slotgaten over de twee schroeven en trek voorzichtig de telefoon omlaag totdat de telefoon wordt gedragen door de schroeven. Draai het hoornhaakje 180 graden (zie afbeelding hieronder)

