



## **CORDED TELEPHONE**


MODEL: CT1



Quick start guide / Guía de inicio rápido / Guia de início rápido /  
Guide de démarrage rapide / Guida rapida / Schnellstartanleitung /  
Snelstartgids

Dit boekje biedt u de snelstartinformatie van uw CT1 bedrade telefoon. Voor een volledige uitleg van alle functies en instructies verwijzen wij u naar de Gebruikershandleiding die verkrijgbaar is zoals beschreven op de onderste bladzijde van dit boekje.


## Inhoud van de doos

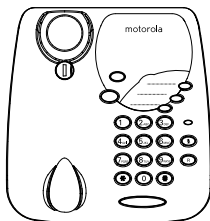


Bedraad basisstation



Bedrade handset

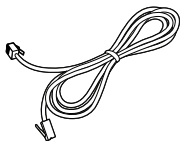

Telefoonsnoer



Krulsnoer



Snelstartgids

### Belangrijk

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.

## 2. Aan de slag


### Locatie


#### Belangrijk

Plaats uw CT1 niet in de badkamer of andere vochtige ruimtes.

Plaats uw CT1-basisstation binnen het bereik van de telefoonwandaansluiting. Het stopcontact moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar zijn.


### De handset en het basisstation aansluiten

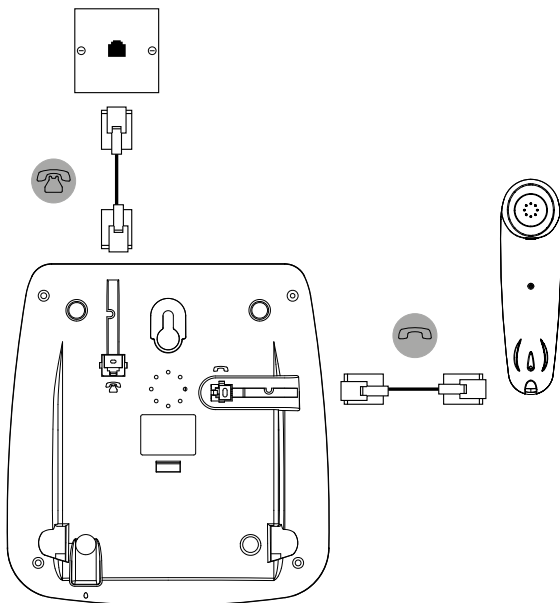

1. Steek één uiteinde van het krulsnoer van de handset in de aansluiting aan de onderkant van het basisstation en het andere uiteinde in de aansluiting aan de onderkant van de handset.
2. Steek het netsnoer in de aansluiting gemarkeerd met  op de achterkant van het basisstation.

### 3. Uw telefoon leren kennen

#### Overzicht van uw handset

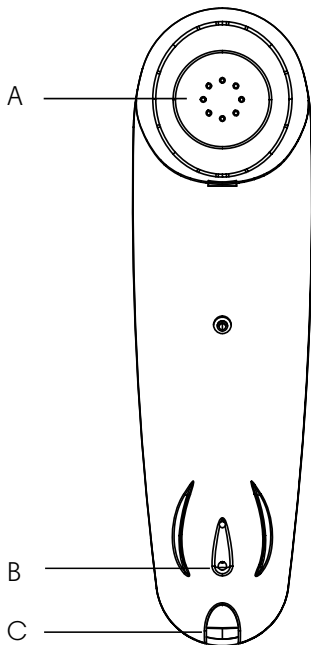

**A Hoornluidspreker**

Om naar uw beller te luisteren.



**B Microfoon**

Om met uw beller te spreken.

**C Aansluiting voor krulsnoer**

Waar u uw krulsnoer insteekt.

## Overzicht van het basisstation

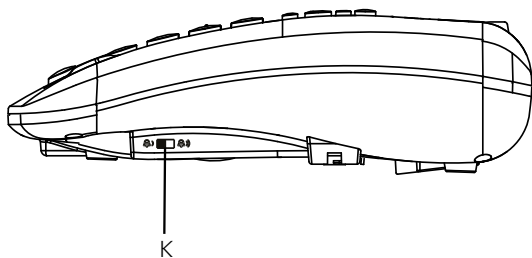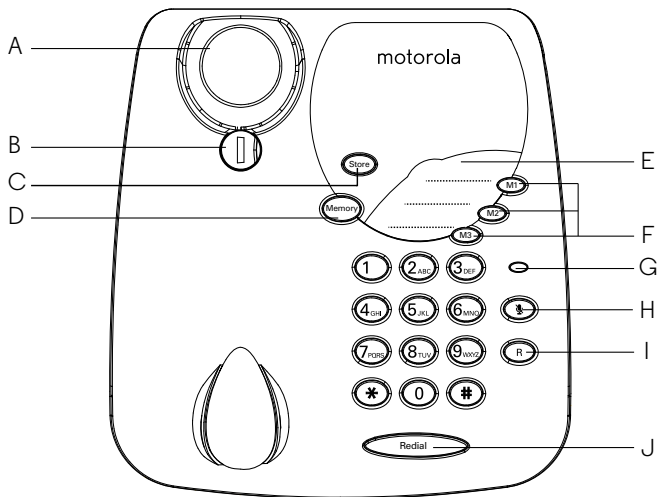

**A Haakschakelaar**

Beëindigt een gesprek wanneer u erop drukt of wanneer u de hoorn neerlegt.

**B Handset haak**

Draai om de handset vast te zetten in de wandmontagemodus.

**C Winkel**

Voor het opslaan van snelkies- of tweetoetsgeheugennummers.

**D Geheugen**

Kies nummers met twee toetsen uit het geheugen.

**E Geheugenlabel**

Noteer uw 3 doorkiesnummers; verwijder de plastic hoes voordat u het nummer opneemt.

**F** \* 620A/292; † † †

\* ?B8 56?<= <: 22; 1 620A 86@ B: : 2? <= A2 @9 -; <3A2 86G2;

**G LED**

Licht op wanneer dempen is geactiveerd.

**H Dempen**

Spreek met iemand in de buurt zonder dat uw beller het gesprek hoort.

**I Flash**

Gebruik met sommige netwerkservices.

**J Nummerherhaling**

Druk hierop om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

**K Ringer-schakelaar**

Schakel het belvolume van hoog naar laag.